

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup kosiarki HONDA.

Niniejsza Instrukcja obsługi objaśnia zasady użytkowania i konserwacji kosiarki HONDA HRX537 VYE.

Naszym celem jest umożliwić Ci osiągnięcie najlepszych rezultatów pracy kosiarką oraz zapewnić bezpieczną obsługę. Niniejsza Instrukcja zawiera wszystkie potrzebne do tego informacje; prosimy zapoznać się z nią uważnie.

Ta instrukcja stanowi nieodłączną część kosiarki. W przypadku odsprzedaży przekazać ją nowemu użytkownikowi.

Jeśli masz jakiś problem lub pytanie dotyczące kosiarki, skontaktuj się z najbliższym dilerem Hondy.

Zalecamy również zapoznanie się z warunkami gwarancji, aby w pełni poznać prawa i obowiązki użytkownika.

Honda Power Equipment Mfg., Inc. zastrzega sobie stałe prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań.

Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być powielany bez pisemnej zgody Aries Power Equipment Sp. z o.o.

PRZESŁANIE BEZPIECZEŃSTWA

Zwróć szczególną uwagę na twierdzenia poprzedzone słowami:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Poniesiesz ŚMIERĆ lub POWAŻNE OBRAŻENIA, jeśli nie zastosujesz się do Instrukcji.



OSTRZEŻENIE

Możesz ponieść ŚMIERĆ lub POWAŻNE OBRAŻENIA, jeśli nie zastosujesz się do Instrukcji.



UWAGA

Możesz zostać RANNY, jeśli nie zastosujesz się do Instrukcji.

Każda taka informacja wskazuje rodzaj zagrożenia, co może się wydarzyć oraz co zrobić, aby zmniejszyć lub uniknąć niebezpieczeństwa.

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM

Znajdziesz także inne ważne informacje poprzedzone następującym słowem:

UWAGA

Twoja kosiarka lub inne mienie może ulec zniszczeniu, jeśli nie zastosujesz się do Instrukcji.

Celem umieszczenia tych ostrzeżeń jest uniknięcie uszkodzeń kosiarki, innego mienia lub negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie wersji oryginalnej) HRX 537 VYE KOSIARKA



SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	1
PRZESŁANIE BEZPIECZEŃSTWA	1
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA	2
Naklejki bezpieczeństwa	3
Tabliczka znamionowa urządzenia	3
OPIS ELEMENTÓW KOSIARKI	3
PRZYGOTOWANIE	4
STEROWANIE	5
SPRAWDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM	6
UŻYTKOWANIE	10
Zalecenia dotyczące koszenia	10
Uruchomienie silnika	10
Zatrzymanie silnika	10
KONSERWACJA	12
Bezpieczeństwo przeglądów	12
Tabela przeglądów	13
Przegląd silnika	13
Serwis łapacza iskier	14
Linka Select Drive	15
Demontaż i instalacja noży	15
Czyszczenie i wymiana kosza na trawę	16
TRANSPORT	16
MAGAZYNOWANIE	17
SYTUACJE AWARYJNE	18
DANE TECHNICZNE	19
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE	20
ADRESY GŁÓWNYCH DYSTRYBUTORÓW HONDY	22
LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH	23

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie:



• Kosiarki HONDA są tak zaprojektowane aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność przy prawidłowym użytkowaniu. Uważnie zapoznaj się z Instrukcją Obsł. przed uruchomieniem urządzenia. Zaniedbanie tej czynności może być przyczyną obrażeń i zniszczeń.

- Uważnie przeczytaj Instrukcję, zaznajom się z elementami sterującymi i właściwym użytkowaniem urządzenia.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom i osobom niezaznajomionym z Instrukcją użytkować kosiarki. Lokalne przepisy mogą określać minimalny wiek osoby obsługującej maszynę.
- Nigdy nie koś, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby, w szczególności dzieci lub zwierzęta.
- Pamiętaj, że to właściciel lub użytkownik są osobami odpowiedzialnymi za wypadki lub zagrożenia stworzone przez urządzenie podczas użytkowania.
- Podczas koszenia zawsze zakładaj pełne obuwie i spodnie z długimi nogawkami. Nie używaj kosiarki będąc boso, w klapkach lub sandałach.
- Dokładnie sprawdź teren, na którym kosiarka ma być używana i usuń wszelkie przedmioty stałe, które mogłyby być pochwycone i wyrzucone przez kosiarkę na zewnątrz.
- **Benzyna jest wysoce łatwopalna:**
 - Przechowuj paliwo tylko w zbiornikach specjalnie do tego przeznaczonych.
 - Uzupełniaj paliwo wyłącznie na zewnątrz. Nie pal podczas tankowania.
 - Tankuj przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie zdejmuj korka wlewu paliwa oraz nie tankuj, gdy silnik pracuje lub gdy jest jeszcze gorący.
 - Jeżeli dojdzie do rozlania paliwa, nie uruchamiaj silnika, ale przestaw urządzenie poza teren rozlania, unikaj wszelkich źródeł zapłonu zanim wszystkie opary paliwa nie wywietrzeją. Dokładnie wytrzyj rozlane paliwo.
 - Dokładnie zakręcaj korek wlewu paliwa.
- Wymieniaj uszkodzony tłumik.
- Przed uruchomieniem sprawdź wizualnie stan ostrzy, śrub mocujących noże i obudowę kosiarki na wypadek zużycia. Wymień zużyte lub uszkodzone noże i śruby, aby zapewnić prawidłowe wyważenie.
- Nie uruchamiaj silnika w zamkniętej przestrzeni, gdzie mogłyby się skumulować opary trującego tlenku węgla.
- Koś tylko za dnia lub przy bardzo dobrym sztucznym oświetleniu.
- Jeśli to możliwe, unikaj koszenia mokrej trawy.
- Podczas koszenia na pochyłościach:
 - Upewnij się, że stąpasz po stabilnym podłożu.
 - Koś w poprzek zbocza, nigdy w górę lub w dół.
 - Idź, nigdy nie biegnij.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku koszenia na zboczu.
- Nie koś nadmiernie stromych zboczy.


- Zachowuj szczególną ostrożność ciągnąc kosiarkę w swoim kierunku.
- Zatrzymaj noże, jeśli musisz pochylić kosiarkę do transportu, podczas przejazdu kosiarką po powierzchni innej niż trawa, a także podczas wjazdu na lub zjazdu z trawnika.
- Nigdy nie używaj kosiarki z uszkodzonymi zabezpieczeniami lub zdjętymi osłonami (np. deflektor i / lub osłona tylnego wyrzutu czy kosz na trawę).
- Gdy silnik kosiarki jest uruchomiony, nie wykonuj regulacji wysokości kół.
- Nie zmieniaj żadnych regulacji i ustawień fabrycznych silnika.
- Przed uruchomieniem silnika zwolnij wszystkie sprzęgła – noży i jazdy.
- Uruchamiaj silnik ostrożnie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej Instrukcji, zawsze ze stopami w odpowiedniej odległości od ostrzy.
- Nie pochylaj kosiarki podczas uruchamiania.
- Uważaj, aby ręce i stopy znajdowały się z dala od obracających się części. Zachowaj odpowiednią odległość od wyrzutnika.
- Nigdy nie przechylaj, nie podnoś, ani nie przenoś kosiarki, jeśli silnik pracuje.
- Wyłącz silnik i zdejmij fajkę świecy zapłonowej:
 - Przed wykonywaniem czynności pod obudową ostrzy lub w tunelu wyrzutnika.
 - Przed przeglądem, czyszczeniem lub naprawą kosiarki.
 - Po uderzeniu w nieznany przedmiot. Sprawdź ewentualne uszkodzenia kosiarki i dokonaj napraw przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
 - Jeśli kosiarka wpada w nienormalne wibracje, natychmiast sprawdź ich przyczynę i dokonaj niezbędnych napraw.
- Zatrzymaj silnik:
 - Zawsze, gdy pozostawiasz kosiarkę bez nadzoru.
 - Przed uzupełnianiem paliwa.
 - Przed zdejmowaniem osłon lub bocznego adaptera.
- Przed wyłączeniem silnika zmniejsz obroty i zamknij zawór paliwa po zakończeniu pracy.
- Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, przed każdym uruchomieniem kontroluj stan dokręcenia wszystkich śrub i nakrętek.
- Nigdy nie przechowuj urządzenia z pełnym zbiornikiem paliwa wewnątrz budynku, gdzie opary benzyny mogą ulec zapaleniu w wyniku kontaktu ze źródłem iskier czy otwartego ognia.
- Przed wstawieniem maszyny do pomieszczenia zamkniętego pozwól silnikowi ostygnąć.
- W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, utrzymuj miejsce przechowywania paliwa oraz silnik, tłumik i akumulator (jeśli występuje) kosiarki wolne od trawy, liści czy nadmiaru tłustych zabrudzeń (smaru).
- Regularnie sprawdzaj stan kosza na trawę.
- Zużyte lub uszkodzone części maszyny wymieniaj na nowe.
- Jeśli musisz opróżnić zbiornik paliwa, postaraj się to wykonywać na zewnątrz.
- Stosuj okulary ochronne.

Utylizacja


W celu ochrony środowiska naturalnego nie pozbywaj się, zużytego urządzenia, akumulatora, oleju silnikowego itp. po prostu wyrzucając produkty te do śmieci komunalnych. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji lub skontaktuj z dilerem Hondy.

Naklejki bezpieczeństwa



Naklejki te ostrzegają przed potencjalnymi zagrożeniami, mogącymi spowodować poważne obrażenia. Uważnie przeczytaj ich znaczenie! Jeśli naklejka zostanie zdarta, bądź stanie się nieczytelna, skontaktuj się z najbliższym dilerem Hondy w celu wymiany na nową.

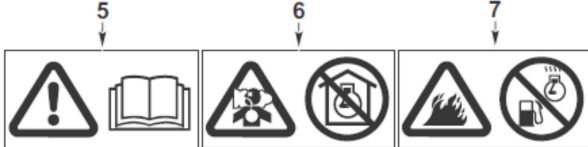Lite- ra	Znaczenie
A	 1. Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj Instrukcję Obsługi. 2. Ryzyko wyrzutu przedmiotów stałych: Trzymaj osoby postronne z dala od obszaru koszenia. 3. Ryzyko zranienia. Nie wkładaj rąk, ani stóp pod osłonę noży. Zdejmij fajkę ze świecy zapłonowej przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub napraw. 4. Nie używaj kosiarki ze zdjętą osłoną lub koszem na trawę.
	 5. Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj Instrukcję Obsługi. 6. Silnik emituje trujący tlenek węgla. Nie uruchamiaj silnika w zamkniętej przestrzeni. 7. Paliwo jest wysoce łatwopalne. Zatrzymaj silnik przed rozpoczęciem tankowania.

Tabliczka znamionowa urządzenia

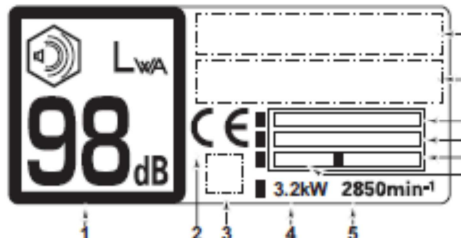C	 1. Dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC 2. Oznaczenie zgodności CE, zgodnie z dyrektywą WE 3. Opcjonalny znak 4. Moc nominalna [kW] 5. Maksymalna prędkość obrotowa silnika 6. Waga [kg] 7. Rok produkcji 8. Numer seryjny 9. Model 10. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela 11. Nazwa i adres producenta
	Wpisz numery seryjne urządzenia i silnika w miejsca poniżej. Numer seryjny silnika: _____ Numer seryjny urządzenia: _____ Data zakupu: ____ / ____ / ____

OPIS ELEMENTÓW KOSIARKI

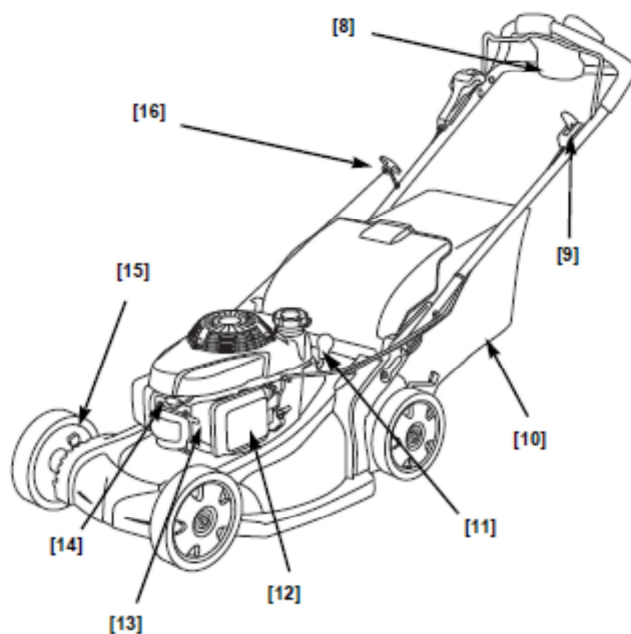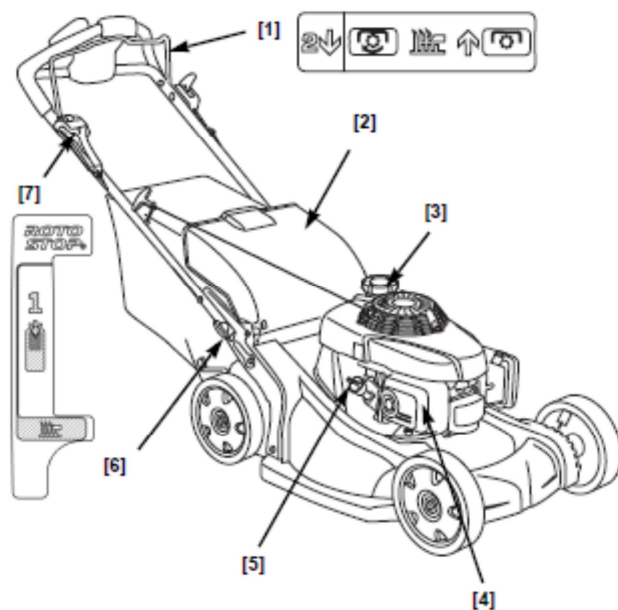


1	Dźwignia sterowania nożami (uruchamia i zatrzymuje noże)	11	Gałka Clip Director
2	Osłona wyrzutu	12	Filtr powietrza
3	Korek wlewu paliwa	13	Gaźnik
4	Tłumik	14	Fajka świecy zapłonowej
5	Korek wlewu oleju	15	Dźwignia regulacji wysokości cięcia (4)
6	Gałka regulacji ręczki kierownicy (2)	16	Rączka startera
7	Przycisk Roto-Stop® (aktywuje dźwignię sterowania nożami)		
8	Dźwignia Select Drive		
9	Dźwignia przepustnicy		
10	Kosz na trawę		

PRZYGOTOWANIE

ROZPAKOWANIE

Usuń wszystkie kawałki tektury ochraniające rączkę.


USTAWIENIE RĄCZKI KIEROWNICY

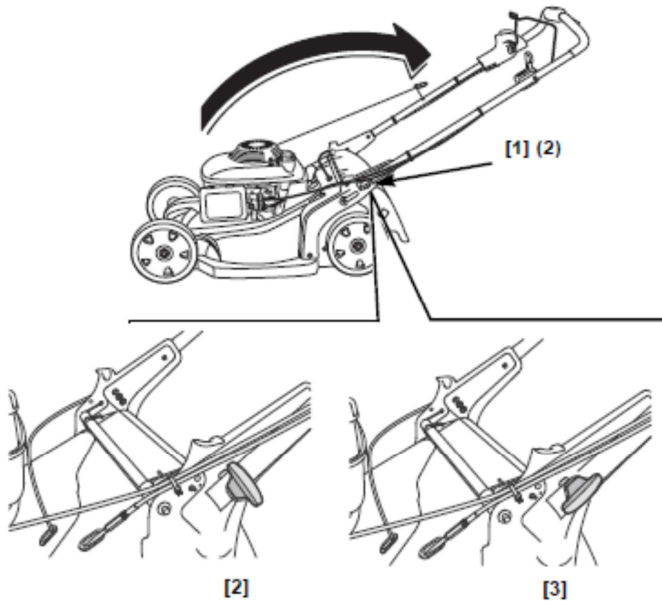


1. Przekręć gałki regulacji rączki [1] o 90 stopni w pozycję odblokowaną [2].
2. Ustaw rączkę kierownicy tak, aby sworznie lokujące wpasowały się w górne, środkowe lub dolne otwory we wspornikach mocujących rączki.
3. Przekręć gałki regulujące o 90 stopni w pozycję zablokowaną [3], sworznie ulokują się w otworach i zablokują.

ZAMONTOWANIE KOSZA NA TRAWĘ.

Wsuń ramę kosza [1] w powłokę kosza [2] i zainstaluj plastikowe klipsy [3], jak pokazano na rysunku.

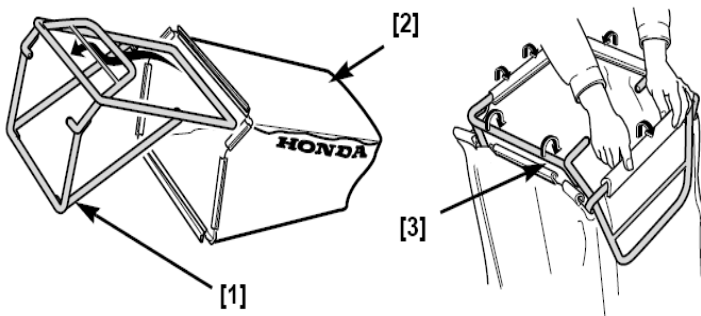

Podnieś osłonę tylnego wyrzutu i załóż kosz na trawę.

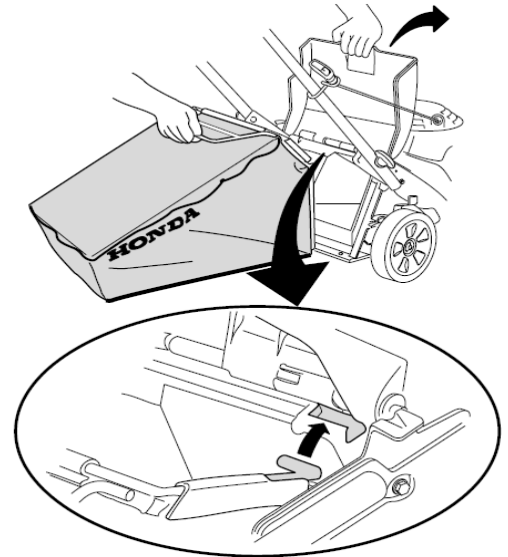


OLEJ SILNIKOWY

Kosiarka jest dostarczana **BEZ** oleju w silniku.

Wlej olej SAE 10W30 API kategorii serwisowej SJ lub wyższej tak, aby poziom oleju mieścił się pomiędzy górnym [2], a dolnym [3] znacznikiem na wskaźniku [1], jak pokazano na rysunku.

Ilość oleju na wymianę:
0,35-0.40 litra

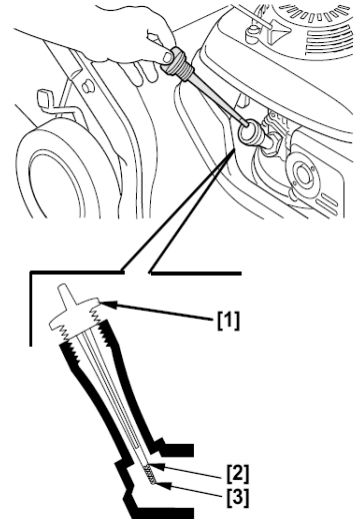

Nie przepelniaj miski olejowej.

Gdy olej w silniku jest przelany, jego nadmiar może przedostać się do obudowy filtra powietrza i do samego filtra.

PALIWO

Patrz strona 7.

PRZED UŻYTKOWANIEM KOSIARKI


Przed uruchomieniem kosiarki, każdy użytkownik musi zapoznać się z następującymi rozdziałami Instrukcji:

- **ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA** (strona 2)
- **STEROWANIE** (strona 5)
- **SPRAWDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM** (strona 6)
- **UŻYTKOWANIE** (strona 10)
- **TABELA PRZEGLĄDÓW** (strona 13)

STEROWANIE


ZAWÓR PALIWA

Zawór paliwa [1] otwiera i zamyka połączenie między zbiornikiem paliwa i gaźnikiem.

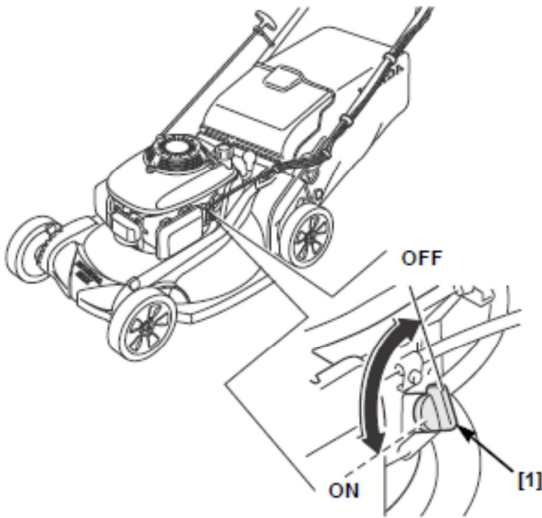

DŹWIGNIA PRZEPUSTNICY


Dźwignia przepustnicy steruje następującymi funkcjami:

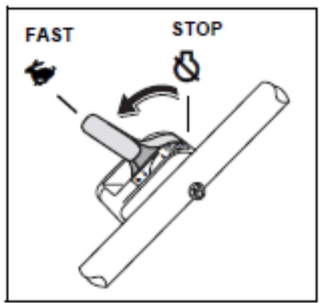


SYSTEM KONTROLI OSTRZY

Obrót ostrzy sterowany jest za pomocą przycisku Roto-Stop [1] oraz dźwigni sterowania nożami [2].

Wciśnij i przytrzymaj przycisk Roto-Stop, a następnie przywiedź dźwignię sterowania nożem do rączki kierownicy, aby załączyć ostrza. Zwolnij przycisk Roto-Stop.

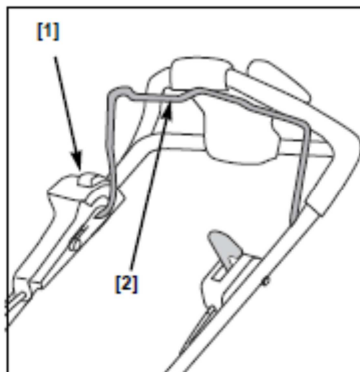

DŹWIGNIA SELECT DRIVE

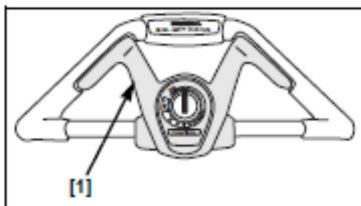


Gdy silnik jest uruchomiony i ostrza są załączone powoli naciśnij dźwignię Select Drive [1] aby rozpocząć jazdę. Dla lepszego komfortu obejmij uchwyt kosiarki i dźwignię Select Drive całymi

dłońmi. Przyciskając kciukami dźwignię Select Drive do uchwytu kosiarki możesz regulować prędkość jazdy. Odwodząc kciuki możesz zmniejszać prędkość.

Prędkość zależy od takich czynników jak wysokość trawy, kąt nachylenia gruntu i wagi wypełnionego kosza na trawę. Możesz odpowiednio dobrać prędkość jazdy zarówno dociskiem kciuków jak i pokrętem systemu Select Drive.

Jeśli całkowicie puścisz dźwignię Select Drive kosiarka się zatrzyma. Puszczaj dźwignię gdy kosisz dookoła np. drzew lub innych obiektów stałych, w takim wypadku dla lepszej kontroli lepiej jest pchać kosiarkę samemu.

Ustawianie Pokrętła Select Drive

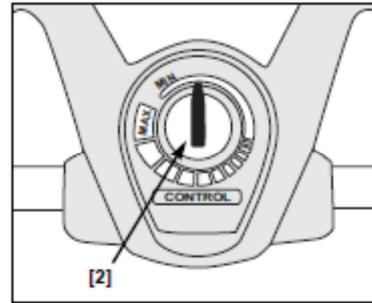

Pokrętem Select Drive [2] możesz wstępnie ustawić maksymalną prędkość jaką osiągniesz gdy całkowicie docisniesz dźwignię Select Drive do uchwytu kosiarki. Zakres regulacji jest zawarty między MIN i MAX widocznymi na systemie Select Drive.


MIN – kosiarka będzie jechała z najmniejszą prędkością.

MAX – kosiarka będzie jechała z prędkością maksymalną.

DŹWIGNIE REGULACJI WYSOKOŚCI CIĘCIA

Możliwe jest ustawienie 7 wysokości cięcia. Są to wielkości przybliżone.

Dokładna wysokość cięcia trawy będzie zależała od stanu trawnika i podłoża.

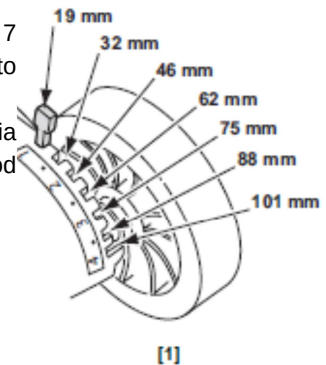


Każde koło posiada swoją dźwignię [1] regulacji wysokości.



GAŁKA CLIP DIRECTOR [1]

Gałka Clip Director [1] reguluje zbieranie trawy do kosza, mulching i tylny wyrzut. Gałka ma 10 możliwych ustawień.

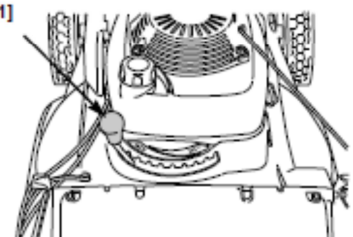



CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY DO KOSZENIA ?

Załącz ubranie ochronne. Długie spodnie oraz okulary ochronne pozwolą zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych wyrzuconymi przedmiotami. Zakładaj solidne, pełne obuwie, które zabezpieczy Twoje stopy i nie pozwoli się poślizgnąć, jeśli kosisz na pochyłościach lub nierównościach terenu.

SPRAWDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM

SPRAWDŹ TRAWNIK

Dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa osób postronnych, sprawdź trawnik przed rozpoczęciem koszenia.

Przedmioty

Wszystko, co może zostać pochwycone i wyrzucone przez noże, jest zagrożeniem dla Ciebie i innych. Sprawdź, czy na koszonej powierzchni nie ma kamieni, patyków, kości lub drutów. Jeśli tak, usuń je.

Ludzie i zwierzęta

Znajdujący się w pobliżu ludzie i zwierzęta mogą znaleźć się na ścieżce koszenia lub w miejscu, gdzie mogą zostać uderzeni przez wyrzucone przedmioty. Nie pozwól na przebywanie osób postronnych, w szczególności dzieci i zwierząt na koszonej obszarze. Ich bezpieczeństwo jest Twoją odpowiedzialnością.

Trawnik



Sprawdź wysokość i stan trawy, aby ustawić odpowiednią wysokość cięcia i prędkość koszenia.

Unikaj koszenia mokrej trawy. Mokra trawa nie tylko zapycha przestrzeń tnącą i zbiera się w kępki na trawniku, ale również może spowodować utratę przyczepności, zwiększając ryzyko poślizgnięcia.

SPRAWDŹ KOSIARKĘ

Ostrza

1. Przesławną dźwignię przepustnicy w pozycję STOP (strona 5).
2. Zamknij zawór paliwa – pozycja OFF (strona 5) i zdejmij fajkę świecy zapłonowej (strona 15).
3. Przechyli kosiarkę na prawo tak, aby korek wlewu paliwa [1] znajdował się na górze. Zapobiegnie to rozlaniu paliwa i przeciekowi oleju do filtra powietrza, co w efekcie powoduje trudny zapłon.
4. Sprawdź ostrza [2], czy nie są uszkodzone, pęknięte i nadmiernie zużyte lub zardzewiałe.

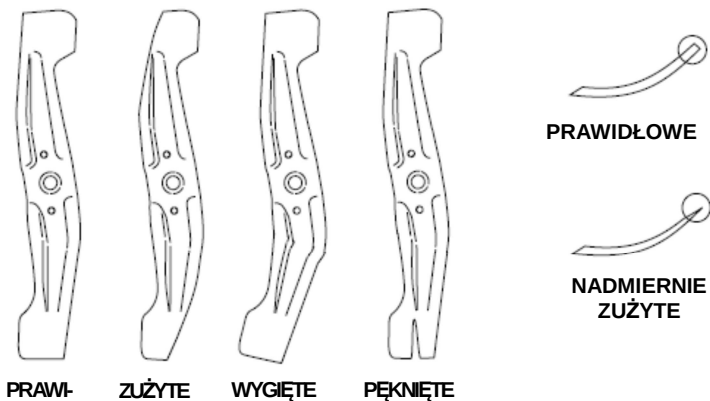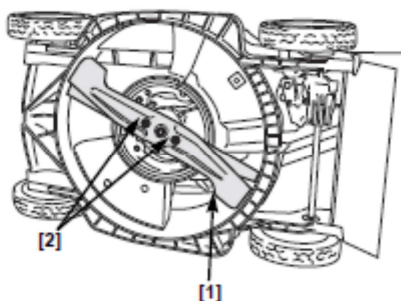

OSTRZEŻENIE

Zużyte, wyszczerbione lub zniszczone ostrze może się złamać, a jego połamane kawałki mogą stać się niebezpiecznymi pociskami.

Odrzucane w ten sposób obiekty mogą powodować poważne obrażenia.

Sprawdzaj ostrza regularnie. Nie pracuj kosiarką ze zużytymi, bądź zniszczonymi ostrzami.

Stępione ostrze może zostać naostrzone ponownie, ale ostrze zużyte, skrzywione, wyszczerbione lub w inny sposób zniszczone musi być wymienione. Zużyte, bądź uszkodzone ostrze może się złamać, powodując wyrzucenie połamanych kawałków spod kosiarki.

Jeśli ostrze musi zostać wymienione, bądź naostrzone, dostarcz kosiarkę do autoryzowanego punktu serwisowego Hondy. Jeśli posiadasz odpowiedni klucz dynamometryczny, możesz zdjąć i zamontować nowe ostrza samodzielnie.


Sprawdź, czy śruby mocujące noże są właściwie dokręcone (strona 15).

Poziom oleju silnikowego

Sprawdź poziom oleju silnikowego przy zatrzymanym silniku i kosiarce ustawionej na równej płaskiej nawierzchni.

Stosuj olej do silników 4-suwowych, spełniający lub przewyższający wymogi norm wg API kategorii serwisowej SJ lub wyższej. Zawsze sprawdzaj klasyfikację oleju wg API na etykiecie pojemnika z olejem.

SAE 10W30 jest zalecany do ogólnego użytku. Oleje o innej lepkości pokazane na rys. obok, mogą być stosowane, gdy średnia temperatura na danym obszarze mieści się we wskazanym zakresie.

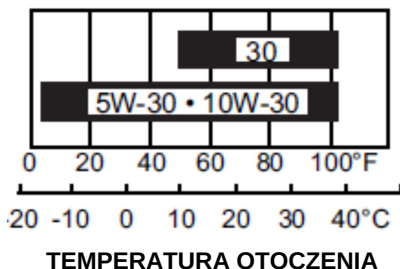

UWAGA


- Uruchamianie silnika bez/przy niskim poziomie oleju uszkodzi silnik.
- Stosowanie oleju bez-detergentowego skróci żywotność silnika, a stosowanie oleju do silników 2-suwowych może uszkodzić silnik.

1. Wykręć korek wlewu oleju/wskaźnik [1] i wytrzyj do czysta.

2. Włóż wskaźnik do szyjki wlewu, ale nie wkręcaj go. Wyjmij wskaźnik i sprawdź poziom oleju.

3. Jeśli poziom oleju jest bliski dolnego oznaczenia [3], uzupełnij zalecanym olejem tak, aby poziom osiągnął górny znacznik [2]. Nie przepelniaj miski olejowej.

4. Włóż z powrotem i wkręć dokładnie korek wlewu ze wskaźnikiem [1].

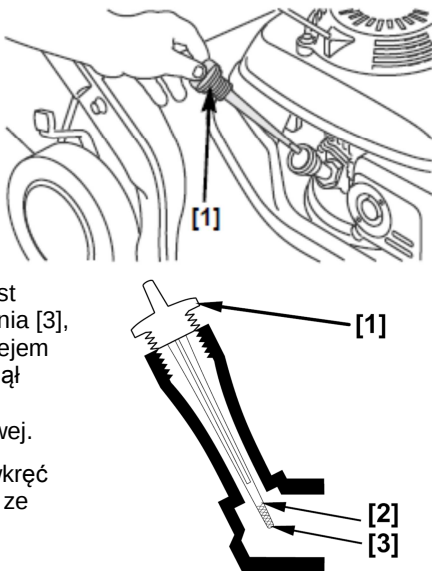

Paliwo

Ten silnik posiada certyfikat pracy na 95-Oktanowej bezołowiowej benzynie samochodowej.

Zalecamy tankowanie każdorazowo po zakończeniu pracy, aby zminimalizować ilość powietrza w zbiorniku paliwa.

Tankuj w dobrze wentylowanym miejscu przy zatrzymanym silniku. Jeśli silnik przed chwilą pracował, odczekaj aż ostygnie. Nigdy nie tankuj kosiarki wewnątrz budynku, gdzie opary benzyny mogłyby ulec zapaleniu w wyniku kontaktu ze źródłem iskier lub otwartego ognia.

Możesz stosować benzynę z dodatkiem nie więcej niż 10% etanolu (E10) lub 5% metanolu objętościowo. Oprócz tego, metanol musi zawierać uszlachetniacze i środki opóźniające korozję. Stosowanie paliwa o większej zawartości alkoholu może być przyczyną trudności podczas uruchamiania i/lub pracy silnika. Może ponadto zniszczyć metalowe, gumowe i plastikowe elementy układu paliwowego. Ponadto, etanol ma właściwości higroskopijne, co oznacza, że przyciąga i zatrzymuje wodę w układzie paliwowym. Uszkodzenia silnika i problemy z działaniem wynikające ze stosowania paliwa o zbyt dużej zawartości alkoholu, nie podlegają rozpatrzeniu i bezpłatnym naprawom w okresie gwarancji.

Jeśli nie będziesz użytkował kosiarki zbyt często lub wręcz sporadycznie (co okres dłuższy niż 4 tygodnie), prosimy zapoznać się z działem dotyczącym paliwa w rozdziale

MAGAZYNOWANIE (strona 17), aby uzyskać więcej informacji na temat procesu pogarszania się jakości paliwa.

OSTRZEŻENIE

Benzyna jest wysoce łatwopalna i wybuchowa.


Możesz doznać poparzeń lub poważnych obrażeń w trakcie obchodzenia się z paliwem.

- Zatrzymaj silnik i trzymaj z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia.
- Wykonuj czynności związane z paliwem jedynie na zewnątrz.
- Natychmiast wycieraj rozlane paliwo.

Nigdy nie stosuj przestarzałej lub zanieczyszczonej benzyny, ani też mieszanek olejowo-benzynowych. Nie dopuść, aby brud lub woda przedostawały się do zbiornika paliwa.

UWAGA

Paliwo może zniszczyć farbę i plastik. Uważaj, aby nie rozlać paliwa podczas tankowania. Uszkodzenia spowodowane rozlaniem paliwa nie podlegają bezpłatnej naprawie gwarancyjnej.

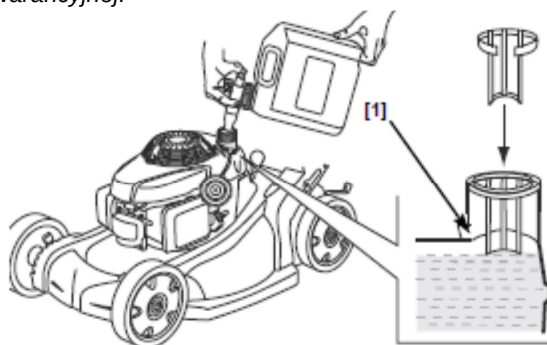

Odkręć korek wlewu i sprawdź poziom paliwa. Uzupełnij, jeśli poziom jest zbyt niski. Tankuj ostrożnie, unikając rozlania. Nie przepelniaj zbiornika; nie powinno być paliwa w szyjce wlewu [1].


Po zatankowaniu, dokładnie dokręć korek wlewu paliwa. Przetaw kosiarkę na co najmniej 3 metry z dala od miejsca tankowania, zanim uruchomisz silnik.

Kanister do przechowywania paliwa


Przechowuj benzynę w czystym, plastikowym i zamykanym kanistrze, przeznaczonym do przechowywania paliwa. Zamknij odpowietrznik (jeśli jest), gdy nie używasz kanistra i przechowuj w zacienionym miejscu. Jeśli przechowywane paliwo nie będzie zużyte w ciągu 3 miesięcy, zalecamy dodanie specjalnego stabilizatora podczas napełniania kanistra. Pozostałe w kanistrze, nieużyte paliwo zalecamy wlać do samochodowego zbiornika paliwa.

Inspekcja filtra powietrza

Zdejmij pokrywę [1]. Upewnij się, że filtr [2] jest czysty i w dobrym stanie. Zabrudzony filtr powietrza będzie ograniczał dopływ powietrza do gaźnika, pogarszając jakość pracy silnika. Patrz strona 14 – Obsługa serwisowa filtra powietrza.

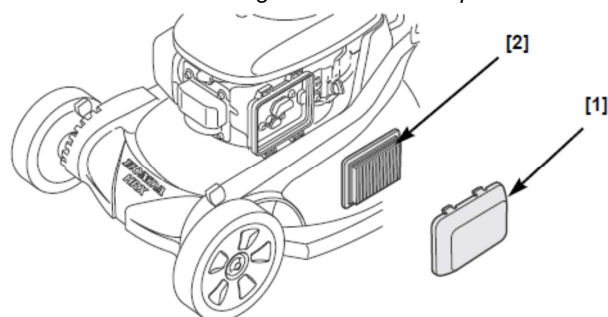

USTAWIENIE WYSOKOŚCI UCHWYTU KOSIARKI

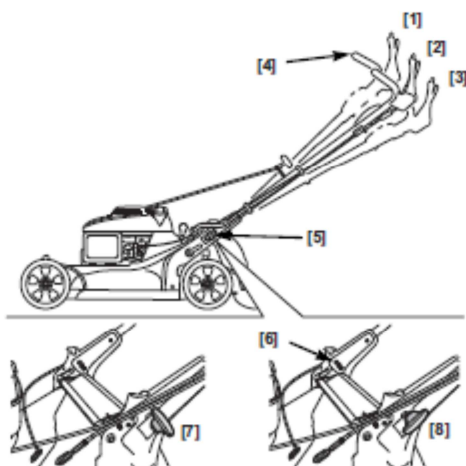

Uchwyt może być ustawiony na 3 pozycjach wysokości: najwyższa [1], pośrednia [2] i najniższa [3].

1. Przekręć gałki regulacji rączki [5] o 90 stopni w pozycję odblokowaną [7].
2. Ustaw rączkę kierownicy [4] tak, aby sworznie lokujące wpasowały się w górne, środkowe lub dolne otwory we wspornikach mocujących rączki [6].
3. Przekręć gałki regulujące o 90 stopni w pozycję zablokowaną [8], sworznie ulokują się w otworach i zablokują.

Kosz na trawę

Kosiarka działa jak odkurzacz, wydycha zassane powietrze przez powłokę kosza, w której zatrzymywana jest trawa. Zawsze opróżnij kosz, zanim zapełni się do maksymalnego limitu. Sprawność zbierania trawy zmniejszy się, gdy kosz osiągnie 90 % zapełnienia. Ponadto, łatwiej jest opróżnić kosz, który nie jest całkowicie napełniony.

Sprawdzenie

Nawet w trakcie normalnego użytkowania, powłoka kosza z czasem ulega zużyciu i zniszczeniu.


UWAGA

Regularnie sprawdzaj, czy powłoka kosza nie ma przetarć, dziur lub innych oznak nadmiernego zużycia i czy nie musi być wymieniona. Sprawdź czy kosz posiada oryginalną specyfikację.

Jeśli kosz na trawę musi być wymieniony, możesz samodzielnie zdjąć i założyć nowy kosz (strona 16).

Montaż

1. Podnieś osłonę tylnego wyrzutu [1] i użyj rączki kosza [3], aby zawiesić kosz [2] na obudowie kosiarki, jak pokazano na rysunku.
2. Opuść osłonę, aby zabezpieczyć kosz na trawę.

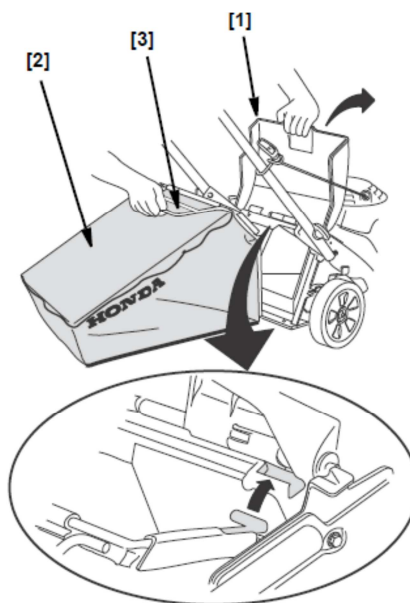


Demontaż


1. Podnieś osłonę tylnego wyrzutu [1], chwyć za rączkę kosza i zdejmij kosz na trawę.
2. Opuść osłonę tylnego wyrzutu [1].
3. Kiedy osłona wyrzutu jest podniesiona, możesz podnieść kosz przez otwór rączki kierownicy lub możesz zdjąć go odsuwając w tył pod rączką kierownicy.

Wysokość cięcia

Sprawdź ustawienie dźwigniek regulacji wysokości cięcia i upewnij się, że wszystkie 4 dźwignie [1] są ustawione w tej samej pozycji.

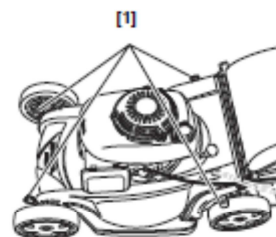


W celu regulacji wysokości cięcia, pociągnij każdą z dźwigni [1] w kierunku koła i przesunij na inny stopień.

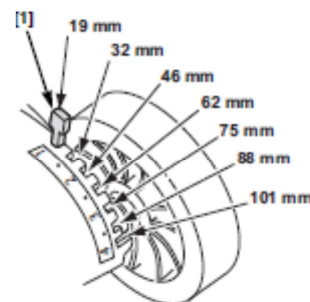

Jeśli nie wiesz, którą z wysokości wybrać, zacznij od najwyższego ustawienia i sprawdź wygląd trawnika po skoszeniu małej powierzchni. Następnie dokonaj dalszej regulacji wysokości, jeśli to konieczne.

Tylna listwa ochroniająca

W trakcie standardowego użytkowania tylna listwa ochroniająca [1] podlega zużyciu i jej stan ulega pogorszeniu. Zdejmij kosz na trawę i podnieś osłonę wyrzutu [2], aby sprawdzić stan listwy, czy nie jest obszarpana lub podarta. Jeśli tylna listwa jest nadmiernie zużyta, oddaj kosiarkę do autoryzowanego punktu serwisowego Hondy w celu wymiany listwy na nową.

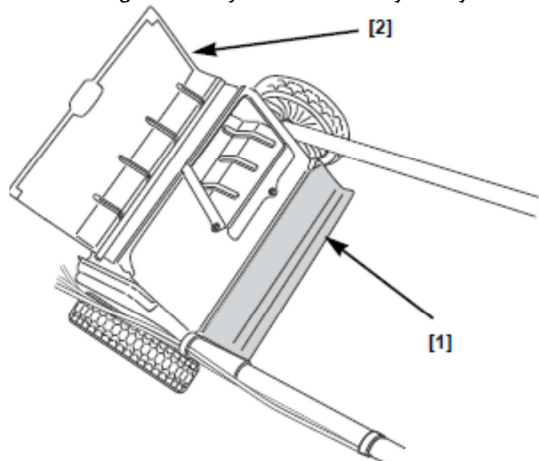


Clip Director

Regulacja Gałki Clip Director

Ustaw gałkę Clip Director [1] w jednej z 10 możliwych pozycji, aby osiągnąć pożądaný rezultat koszenia.

W celu regulacji gałki Clip Director, pociągnij gałkę w dół i w kierunku tyłu kosiarki. Gałka reguluje pozycję przesuwanych drzwiczek [2] od całkowicie otwartych – pozycja KOSZ, do całkowicie zamkniętych – pozycja MULCHING (patrz następny podrozdział).

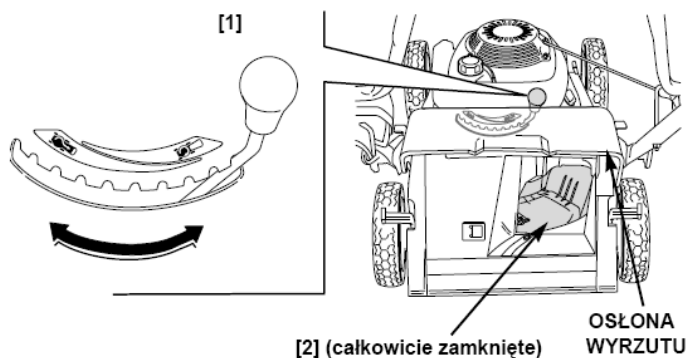

Jeśli wyczuwasz duży opór przestawiając gałkę Clip Director z jednej strony na drugą, może to oznaczać, iż nadmiar trawy spiętrzył się aż do przesuwanych drzwiczek.

Nagromadzenie trawy w otworze wyrzutowym jest normalne podczas ustawienia gałki Clip Director w pozycji całkowicie zamkniętej. Aby usunąć nagromadzoną trawę, zamknij osłonę wyrzutu, przestaw gałkę Clip Director do pozycji całkowicie otwartej i uruchom silnik.

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA


Zawsze wyłączaj silnik i zdejmuj fajkę świecy zapłonowej przed podnoszeniem osłony wyrzutu w celu sprawdzenia lub oczyszczenia miejsca wokół przesuwanych drzwiczek. Uchroni to przed kontaktem z obracającymi się ostrzami oraz zapobiegnie ewentualnemu wyrzuceniu przypadkowych przedmiotów przez otwór wyrzutowy.

Pozycja przesuwanych drzwiczek

Przesuwne drzwiczki [2] mogą być różnie ustawione, aby dać różne rezultaty koszenia. Jeśli nie znasz najlepszego ustawienia, załóż kosz i zacznij kosić przy ustawieniu gałki Clip


Director [1] całkowicie w pozycji KOSZ. Sprawdź wygląd trawnika. W miarę przesuwania gałki w kierunku pozycji MULCHING, więcej skoszonej trawy będzie wyrzucane na trawnik. Reguluj ustawienie gałki Clip Director dopóki nie osiągnieszżądanego rezultatu.

ZBIERANIE DO KOSZA LUB TYLNY WYRZUT I JEDNOCZEŚNIE MULCZOWANIE

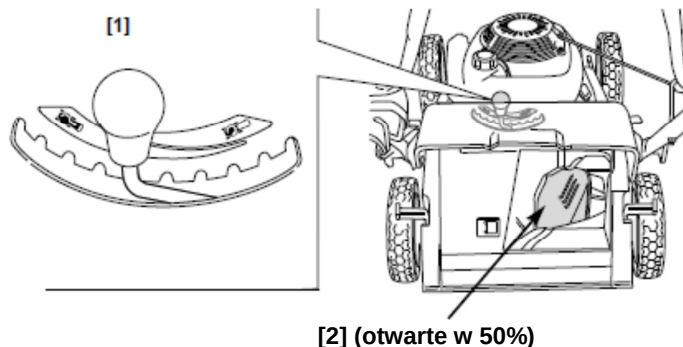


TYLKO ZBIERANIE DO KOSZA LUB TYLNY WYRZUT

[1] (pozycja KOSZ)

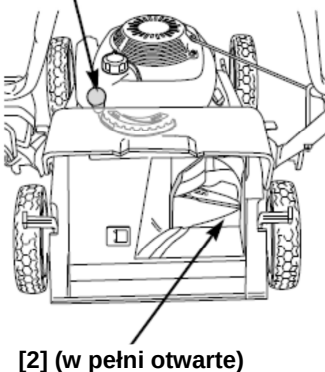


TYLKO MULCHING

[1] (pozycja MULCHING)

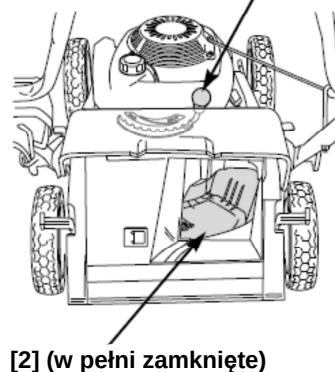

Tylny wyrzut

Aby uzyskać tylny wyrzut skoszonej trawy, zdejmij kosz na trawę i ustaw gałkę Clip Director [1] w pozycji KOSZ.

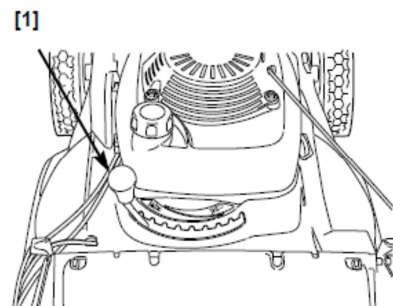

Maksymalny tylny wyrzut ścinków trawy uzyskasz wtedy, gdy ustawisz gałkę Clip Director w położeniu KOSZ (całkowicie w lewo). Jeśli gałka jest ustawiona w pozycji MULCHING (całkowicie w prawo) mniej ściętej trawy będzie wyrzucane przez tylny kanał wylotowy.



UŻYTKOWANIE

Zalecenia dotyczące koszenia

Przed pierwszym uruchomieniem kosiarki, prosimy przeczytać **ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA** (str. 2) i **SPRAWDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM** (str. 6).

Nawet jeśli obsługiwałeś inne typy kosiarek, poświęć chwilę uwagi, aby zapoznać się ze sposobem pracy tej kosiarki i przećwicz swoje umiejętności w bezpiecznym miejscu celem nabrania wprawy.


Dla własnego bezpieczeństwa, unikaj uruchamiania i pracy silnika w zamkniętych pomieszczeniach, takich, jak np. garaż. Spaliny kosiarki zawierają trujący tlenek węgla, którego nagromadzenie w zamkniętej przestrzeni powoduje utratę przytomności, a nawet śmierć.

CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Jeśli będziesz użytkował swoją kosiarkę rzadko lub sporadycznie (okres pomiędzy jednym koszeniem, a następnym dłuższy niż 4 tygodnie), prosimy, abyś zapoznał się z działem **Paliwo** w rozdziale **MAGAZYNOWANIE** (str. 17) w celu uzyskania informacji dotyczących procesu pogarszania się jakości paliwa.

Uruchomienie silnika

1. Otwórz zawór paliwa [1] (pozycja ON – strona 5).
2. Przetaw dźwignię przepustnicy [1] w pozycję **FAST-SZYBKO** [2].
3. Przy zwolnionej dźwigni sterowania ostrzami [2] lekko pociągnij rączkę startera [1] do wycucia oporu, a następnie szarpnij energicznie. Delikatnie odwiedź rączkę startera na miejsce.
4. Ustaw dźwignię przepustnicy [1] w pozycji **FAST-SZYBKO** [2], aby rozpocząć koszenie lub w pozycji **SLOW-WOLNO** [3], aby silnik pracował na wolnych obrotach.

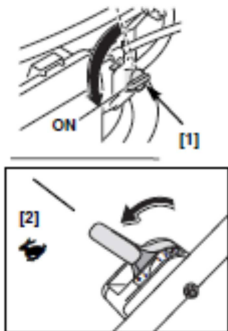

Aby zapewnić bezproblemowy ponowny rozruch i maksymalną wydajność działania Systemu Automatycznego Ssania™, pozwól zimnemu silnikowi popracować przez co najmniej 3 minuty po uruchomieniu, zanim go wyłączysz. Jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 21°C, minimalny czas potrzebny na rozgrzanie będzie dłuższy.

PRACA NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH

Na dużych wysokościach standardowa mieszanka paliwowo-powietrzna jest zbyt bogata. Wydajność pracy kosiarki spadnie, a zużycie paliwa wzrośnie. Zbyt bogata mieszanka może również spowodować uszkodzenie świecy zapłonowej i trudności w uruchamianiu.

Wydajność na dużych wysokościach może zostać podwyższona przez wykonanie odpowiednich modyfikacji gaźnika. Jeśli stale kosisz na wysokości powyżej 1500 metrów, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Hondy w celu dokonania modyfikacji gaźnika.



Nawet przy zmodyfikowanym gaźniku moc silnika maleje o ok. 3.5% na każde 300 metrów wzrostu wysokości. Ten efekt jednak będzie jeszcze większy, jeśli gaźnik nie zostanie zmodyfikowany.

UWAGA

Jeśli gaźnik zostanie zmodyfikowany do pracy na dużych wysokościach, mieszanka paliwowo-powietrzna na niskich wysokościach będzie przy tych ustawieniach zbyt uboga. Praca poniżej 1500 metrów ze zmodyfikowanym gaźnikiem może doprowadzić do przegrzania silnika i w rezultacie, do poważnego uszkodzenia. Aby móc ponownie pracować na niskich wysokościach, dostarcz kosiarkę do autoryzowanego serwisu Hondy w celu dokonania powrotnych ustawień fabrycznych gaźnika.

Zatrzymanie silnika

1. Puść dźwignię sterowania ostrzami [1], aby zatrzymać silnik.
2. Przetaw dźwignię przepustnicy [2] w pozycję **STOP**, aby zatrzymać silnik.
3. Jeśli kosiarka nie jest używana, zamknij zawór paliwa [3] (pozycja OFF).

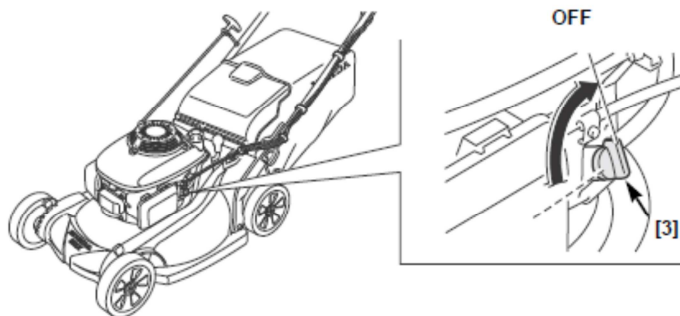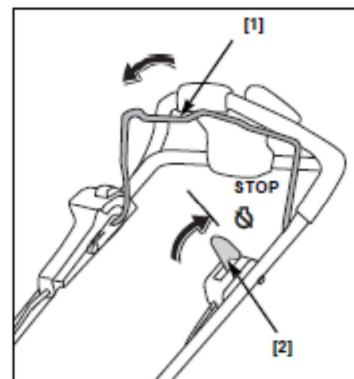

4. Jeśli nie będziesz używał kosiarki przez 3-4 tyg., zalecamy całkowite wypalenie paliwa z gaźnika. Można to zrobić zamykając zawór paliwa (OFF), a następnie uruchamiając silnik i pozwalając mu pracować do całkowitego wypalenia paliwa, aż zgaśnie. Patrz rozdz. **MAGAZYNOWANIE** (str.17), aby uzyskać więcej informacji.

BEZPIECZNE KOSZENIE

Dla własnego bezpieczeństwa, prowadź kosiarkę tak, aby wszystkie 4 koła opierały się na podłożu i uważaj, aby się nie poślizgnąć i nie utracić kontroli nad urządzeniem. Mocno trzymaj rączkę kierownicy, idź – nie biegnij za kosiarką. Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie koszenia nierównych powierzchni.

Jeśli kosiarka utknie, nie próbuj jej wyswobodzić kopiąc lub popychając nogą. Używaj rączki kierownicy do sterowania urządzeniem.

OSTRZEŻENIE


Noże kosiarki są bardzo ostrymi elementami, obracającymi się z dużą prędkością.

Obracające się ostrze może spowodować poważne obrażenia, włącznie z obcięciem palców rąk czy nóg.

- Noś stosowne obuwie ochronne.
- Trzymaj ręce i stopy z dala od obudowy kosiarki, gdy silnik pracuje.
- Zatrzymaj silnik przed wykonywaniem regulacji, sprawdź czy przegładów.

Zbocza

Koś w poprzek zbocza, nigdy w górę i w dół. Unikaj stromych zboczy (o nachyleniu większym niż 20°), zachowaj ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy. Koszenie na pochyłości, gdy trawa jest wilgotna lub mokra może spowodować, że się poślizgniesz, upadniesz lub stracisz kontrolę.

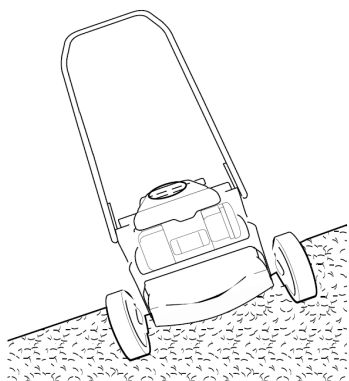

Przeszkody

Gdy zbliżasz się do dużych przeszkód, jak ogrodzenie czy ściana, koś w pobliżu tego miejsca boczną stroną kosiarki.

W czasie koszenia trawy wokół drzew lub innych przeszkód nie korzystaj z napędu – nie używaj dźwigienki Select Drive. Popychaj kosiarkę samemu, aby mieć większą kontrolę nad kierunkiem jazdy. Zachowaj ostrożność podczas koszenia nad przeszkodami ukrytymi w trawniku, jak np. zraszacz, płyty chodnikowe, bruk, studzienki kanalizacyjne. Unikaj wszystkiego, co wystaje ponad trawę.

Jeśli noże w coś uderzą lub jeśli kosiarka wpadnie w wibracje, natychmiast zatrzymaj silnik i sprawdź ewentualne uszkodzenia. Uderzenie w ostrza może je uszkodzić, skrzywić wał korbowy i/lub uszkodzić obudowę i inne części kosiarki. Wibracje zwykle oznaczają poważne kłopoty.

OSTRZEŻENIE

Zużyty, pęknięty lub uszkodzony nóż może się złamać, a jego kawałki mogą stanowić poważne zagrożenie, jeśli zostaną wyrzucone spod obudowy.

Wyrzucone przez ostrza obiekty mogą spowodować poważne obrażenia.

Regularnie sprawdzaj stan noży, nie używaj kosiarki ze zużytymi lub uszkodzonymi nożami.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosiarki spowodowanych kolizją.

Żużel i inne sypkie przeszkody.

Żużel, luźne kamienie oraz inne materiały mogą zostać pochwycone przez kosiarkę i wyrzucone na odległość wielu metrów z siłą wystarczającą, aby spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenia mienia. Najlepszym sposobem ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami tego typu jest zwolnienie dźwigni sterowania ostrzami, aby je zatrzymać przed wjechaniem na teren, gdzie są kamienie, żużel itp.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KOSZENIA

Kiedy kosić ?

Większość rodzajów traw powinna zostać skoszona, gdy odrośnie na 12 – 25 mm ponad zalecaną wysokość.

Przy zastosowaniu mulchingu należy kosić częściej, niż przy koszeniu z użyciem kosza na trawę. Dla lepszego rezultatu, w czasie sezonu wzrostu można kosić dwa razy w tygodniu.

Wysokość cięcia

Skonsultuj się z lokalnym specjalistą od zieleni, aby ustalić zalecaną wysokość dla danego rodzaju trawy, zasięgnąć porady w sprawie optymalnej pielęgnacji i warunków wzrostu traw w Twojej okolicy.



WYSTARCZAJĄCO DŁUGO

Zwróć uwagę, że większość traw ma łodygi i liście. Jeśli zetniesz całkowicie liście, w ten sposób „ogolisz” trawnik. Pozwól trawie odrościć się między jednym, a następnym koszeniem. Pozwoli to na zarówno lepszą pracę kosiarki, jak i poprawi wygląd trawnika.



ZA KRÓTKO

Jeśli trawa wyrośnie zbyt wysoko, skoś ją najpierw używając najwyższej wysokości cięcia, a następnie skoś ponownie 2 – 3 dni później. Podczas jednego koszenia nie ścinaj więcej niż 1/3 wysokości trawy, w przeciwnym razie mogą się pojawić brązowe placie na trawniku.

Regulacja wysokości cięcia omówiona została w rozdziale STEROWANIE (strona 5).

Szerokość cięcia

Aby równo wykończyć trawnik, przy każdym kolejnym nawrocie rób kilkucentymetrową zakładkę na już wykonany pokos. Jeśli trawa jest bardzo wysoka lub gęsta, koś z większą zakładką lub węższą ścieżką.

Prędkość ostrzy

Aby dobrze ciąć, ostrza muszą obracać się z bardzo dużą prędkością.

Jeśli obroty silnika spadną, może to oznaczać, że silnik przegrzał się, gdyż ostrza próbują ścinać zbyt dużo trawy. Koś węższymi ścieżkami, poruszaj się z mniejszą prędkością lub zwiększ wysokość cięcia.

Naostrzenie noży

Ostre noże tną równo i gładko. Tępe ostrza rwą trawę, strzępiąc jej końce, które potem żółkną. Jeśli noże przestają równo ciąć, zabierz je do naostrzenia lub wymień na nowe.

Sucha trawa

Jeśli grunt jest zbyt suchy, podczas koszenia podnoszą się tumany kurzu. Pogarsza to warunki pracy oraz zapycha filtr powietrza.

Jeśli kurz jest problemem, podlej trawnik dzień przed koszeniem. Koś, gdy trawa jest sucha w dotyku, ale gleba jeszcze wilgotna.

Mokra trawa

Mokra trawa jest śliska i można łatwo stracić równowagę. Ponadto, mokra trawa może zablokować przestrzeń tnącą i zbierać się w kępach na trawniku. Oczekaj, aż trawa wyschnie przed koszeniem.

Opadłe liście

Twoja kosiarka może być także używana do pozbywania się opadłych liści. Jeśli wykorzystujesz kosiarkę do zebrania dużej ilości liści, a nie do koszenia, ustaw dźwignię regulacji wysokości cięcia tak, aby przód urządzenia był ustawiony dwa oczka wyżej, niż tył. Ustaw gałkę Clip Director w pozycji #9 (prawie pełny MULCHING). Takie ustawienie pozwoli na tak duże rozdrobnienie zebranych liści, że przedostaną się one przez drzewiczki przesuwne do kosza na trawę. W zależności od wielkości, typu, zawartości wilgoci w liściach, może być konieczne szersze rozsuniecie drzewiczek w celu uzyskania najlepszego efektu zbierania. Prawidłowe ustawienie drzewiczek ma wpływ na lepsze upakowanie liści w koszu i oznacza rzadszą konieczność opróżniania kosza. Upewnij się, że na trawniku nie ma przeszkód takich, jak np. ukryte w liściach kamienie.

Jeśli chcesz zmieścić liście pozostawić na trawniku, unikaj sytuacji, w której warstwa liści robi się zbyt gruba. W celu uzyskania najlepszego rezultatu zacznij mulching, gdy jeszcze widać trawę spod opadłych liści. Gałkę Clip Director ustaw w pozycji MULCHING. W miejscach, gdzie liście zupełnie przykryły trawę, zgrab ich część lub użyj kosza do przeniesienia ich w inne miejsce.

Zatkana przestrzeń tnąca

Przed czyszczeniem wnętrza obudowy kosiarki zatrzymaj silnik i zamknij zawór paliwa (OFF). Zdejmij fajkę świecy zapłonowej i pochyl kosiarkę tak, aby filtr powietrza był na górze.

Zapchane wnętrze obudowy oczyszczaj za pomocą patyka, nigdy rękoma.

Ścieżki koszenia

Twoja kosiarka Honda będzie kosić w sposób najbardziej efektywny, jeśli będziesz postępował wg poniższych wskazówek. Kształt obudowy i kierunek obrotu ostrzy powoduje, że zalecane kierunki koszenia dają najlepsze rezultaty.

Mulching


Koś w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, jeśli gałka Clip Director jest ustawiona całkowicie w pozycji MULCHING. Jeśli trawnik ma nieregularny kształt lub wiele przeszkód, podziel go na sekcje, w których będziesz mógł kosić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zbieranie do kosza.


Koś zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przy koszeniu do kosza lub tylnym wyrzucie, uzyskasz najlepszy efekt, pozostawiając minimalną ilość ścinków na trawniku.

Tylny wyrzut

Zdejmij kosz i zamknij osłonę tylnego wyrzutu. Ustaw gałkę Clip Director w żądanej pozycji i koś zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli trawnik ma nieregularny kształt lub wiele przeszkód, podziel go na sekcje.

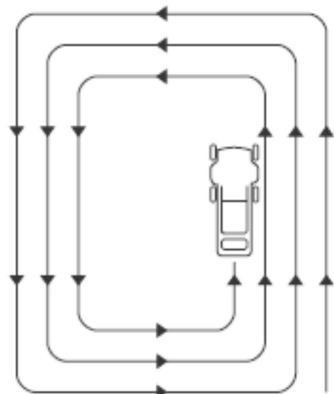

ŚCIEŻKA KOSZENIA PRZY
MULCZOWANIU

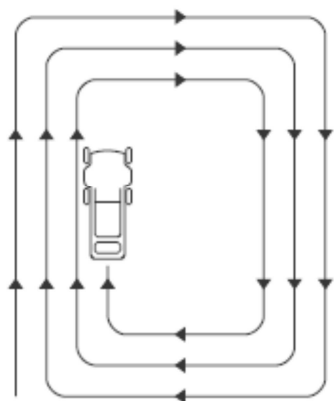

ŚCIEŻKA KOSZENIA PRZY
ZBIERANIU DO KOSZA LUB
TYLNYM WYRZUCIE TRAWY

KONSERWACJA

WAŻNOŚĆ KONSERWACJI

Prawidłowa konserwacja jest podstawowym czynnikiem wpływającym na bezpieczną, ekonomiczną i bezawaryjną pracę, a także ogranicza emisję zanieczyszczeń.

Aby pomóc Ci w prawidłowym dbaniu o kosiarkę, kolejne strony zawierają tabelę przeglądów, procedury rutynowych przeglądów oraz prostych działań konserwacyjnych, które możesz przeprowadzić za pomocą podręcznych narzędzi. Pozostałe działania są bardziej skomplikowane lub wymagają specjalnych narzędzi, dlatego najlepiej, aby przeprowadzali je profesjonalści w autoryzowanych punktach serwisowych Hondy.

Tabela przeglądów zawiera schemat postępowania z kosiarką pracującą w normalnych warunkach pracy. Jeśli jednak używasz kosiarki w warunkach niestandardowych, skonsultuj się z autoryzowanym serwisem Hondy w celu dopasowania postępowania do Twoich indywidualnych potrzeb.

Pamiętaj, że personel autoryzowanego serwisu Hondy posiada najlepszą wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie narzędzia, aby dokonywać napraw i przeglądów urządzeń tej marki.

Aby zapewnić najlepszą jakość i niezawodność działania Twojej kosiarki, stosuj wyłącznie nowe, oryginalne części zamienne Hondy lub ich bardzo dobrej jakości zamienniki.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niewłaściwa konserwacja lub nie usunięcie problemu przed ponownym użyciem, może spowodować awarię, w wyniku której możesz odnieść obrażenia, a nawet śmierć.

Zawsze stosuj się do zaleceń dot. procedur konserwacyjnych oraz zwróć szczególną uwagę na przestrogi zawarte w niniejszej instrukcji.

Bezpieczeństwo przeglądów

Na następnej stronie umieściliśmy kilka najważniejszych zaleceń bezpieczeństwa. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć, a co za tym idzie, ostrzec Użytkownika przed wystąpieniem wszystkich możliwych zagrożeń podczas pracy z urządzeniem. Tylko użytkownik może zdecydować, czy powinien bądź nie przeprowadzić danej czynności konserwacyjnej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zaniedbanie w stosowaniu się do zaleceń i wskazówek dot. konserwacji, może być przyczyną poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

Zawsze postępuj wg procedur i uwag zawartych w niniejszej Instrukcji Obsługi.

Zalecenia bezpieczeństwa

- Upewnij się, że silnik jest wyłączony, zanim rozpoczniesz przegląd czy naprawę. Wyeliminuje to kilka potencjalnych zagrożeń:
- **Zatrucie tlenkiem węgla zawartym w spalinach wydechowych.** Upewnij się, że w miejscu użytkowania silnika zapewniona jest właściwa wentylacja.
- **Poparzenia od gorących elementów.** Przed dotknięciem, pozwól silnikowi oraz układowi wydechowemu ostygnąć.
- **Obrażenia spowodowane obracającymi się elementami.** Nie uruchamiaj silnika, dopóki nie jest to wskazane w Instrukcji.
- Zanim rozpoczniesz pracę, przeczytaj Instrukcję i upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia i umiejętności.

- Aby zredukować niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu, zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z benzyną. Stosuj tylko niepalne rozpuszczalniki, nigdy benzynę, do czyszczenia elementów i części kosiarki. Nie zbliżaj się z papierosem, źródłem iskiei, bądź otwartego ognia do elementów układu paliwowego.

Tabela przeglądów

Czasookres	Czynność
Przed każdym użyciem	Sprawdź noże (str. 6) Sprawdź moment dokręcenia noży (str. 16) Sprawdź tylną osłonę (str. 9) Sprawdź kosz na trawę (str. 16) Sprawdź poziom oleju silnikowego (str. 7) Sprawdź filtr powietrza (str. 7) Sprawdź działanie systemu sterowania ostrzami (str. 5)
Po pierwszym miesiącu lub 5 m/godzinach	Wymień olej silnikowy (str. 13)
Po pierwszych 25 m/godzinach	Wyczyść element filtra powietrza (str. 14) ¹ Wyreguluj linkę przepustnicy ² Wyreguluj linkę Select Drive (str. 15) Wyreguluj linkę Roto-Stop ²
Co 6 miesięcy lub co każde 50 m/godzin	Wymień olej silnikowy (str. 13) ¹ Wyczyść element filtra powietrza (str. 14) ¹
Co roku lub co każde 100 m/godzin	<i>Te same operacje co 6 miesięcy plus:</i> Sprawdź / wyreguluj świecę zapłonową (str. 14) Wyczyść łapacz iskiei ³ (str. 14) Sprawdź działanie systemu sterowania ostrzami (str. 5) Wyreguluj wolne obroty ² Wyreguluj linkę przepustnicy ² Wyreguluj linkę Select Drive (str. 15) Wyreguluj linkę Roto-Stop ² Wyreguluj luz zaworowy ² Wyczyść zbiornik paliwa i filtr sitkowy ² Nasmaruj zębatki ²
Co każde 2 lata lub co każde 150 m/godzin	<i>Te same operacje co rok plus:</i> Wymień filtr powietrza (str. 14) Wymień świecę zapłonową (str. 14) Sprawdź/nasmaruj podkładki oporowe tylnych kół ²
Co każde 2 lata	Sprawdź linię paliwową i wymień, jeśli to konieczne ²

- Jeśli pracujesz w zapyłonym środowisku – wykonuj częściej.
- Czynności te powinny być wykonywane przez wyszkolony personel autoryzowanego serwisu Hondy, jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi i nie jesteś biegłym mechanikiem. Posługuj się Instrukcją Serwisową Hondy podczas wykonywania czynności serwisowych.
- W Europie i innych krajach, w których Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC ma moc prawną, czynność ta powinna być wykonana przez serwis.


Niezastosowanie się do powyższej tabeli przeglądów może skutkować uszkodzeniami niepodlegającymi bezpłatnym naprawom w okresie gwarancyjnym.

Przegląd silnika

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO

Zlewaj olej, gdy silnik jest jeszcze ciepły. Olej spłynie wtedy szybciej i miska olejowa zostanie dokładniej opróżniona.


- Zamknij zawór paliwa (pozycja OFF). Zmniejszy to ryzyko wycieku paliwa (str. 5).
- Oczyść przestrzeń wokół wlewu oleju, a następnie wykręć korek wlewu z wskaźnikiem.
- Umieść pod kosiarką odpowiedni pojemnik na zużyty olej, następnie przechyl kosiarkę na prawą stronę. Zużyty olej wypłynie przez otwór wlewowy. Pozwól olejowi całkowicie spłynąć do pojemnika.

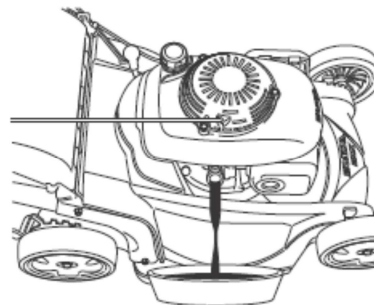

Prosimy, pozbać się zużytego oleju i pojemnika w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.


Zalecamy, abyś zaniósł go do najbliższego punktu serwisowego lub utylizacji odpadów, co zapewni, że olej zostanie oddany do recyklingu. Nigdy nie wyrzucaj zużytego oleju do śmieci, nie wylewaj do gruntu czy do kanalizacji.

- Wlej zalecany olej (str. 7). Nie przepelniaj miski olejowej. Zmierz poziom oleju, jak pokazano na rysunku.

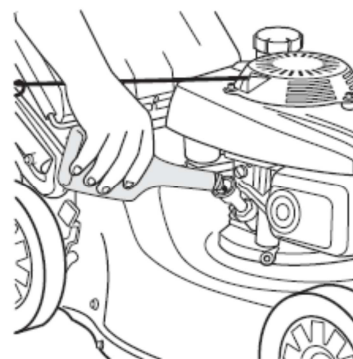

- Po wymianie oleju, zanim uruchomisz silnik, sprawdź poziom oleju, ustawiając kosiarkę w pozycji roboczej, na czterech kołach i płaskiej, równej nawierzchni.

- Odkręć korek wlewu ze wskaźnikiem [1].
- Wytrzyj wskaźnik do czysta.
- Włóż i wyjmij wskaźnik bez wkręcania go w szyjkę wlewu. Sprawdź poziom oleju na wskaźniku.
- Jeśli poziom oleju jest poniżej dolnego znacznika [3] dolej oleju do poziomu górnego znacznika [2] na wskaźniku. Jeśli przepełnisz miskę olejową, nadmiar oleju może dostać się do obudowy filtra powietrza i do samego filtra.

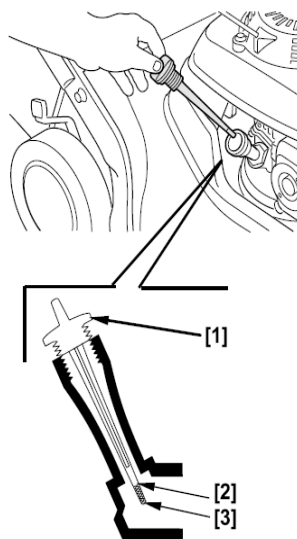

UWAGA

Uruchamianie silnika przy niskim poziomie oleju może spowodować poważne uszkodzenia silnika.

- Dokładnie zakręć korek wlewu oleju.

OBSŁUGA SERWISOWA FILTRA POWIETRZA

Właściwie utrzymany filtr powietrza pomaga zapobiegać przedostawaniu się brudu i pyłu do wnętrza silnika. Zanieczyszczenia przedostające się do gaźnika mogą zostać wciągnięte dalej do małych kanalików w gaźniku i tym samym prowadzić do przedwczesnego zużycia silnika. Zatkane brudem kaniki gaźnika mogą także powodować problemy z uruchomieniem i działaniem silnika. Zawsze używaj filtra powietrza o odpowiednich dla danego silnika parametrach, aby w ten sposób zapewnić prawidłowe spełnienie jego funkcji. Jeśli silnik działa w warunkach dużego zapylenia, konieczne będzie częstsze czyszczenie filtra powietrza.


UWAGA

Uruchomienie silnika bez lub z uszkodzonym filtrem powietrza spowoduje przedostanie się zanieczyszczeń do wnętrza silnika, a to z kolei – jego przedwczesne zużycie. Naprawa tego rodzaju uszkodzeń nie podlega gwarancji.

1. Naciśnij zatrzaski [1] na pokrywie filtra i zdejmij ją.

2. Wymij wkład filtra [2] z obudowy mocującej [3].

3. Sprawdź wkład filtra i wymień, jeśli jest zniszczony.

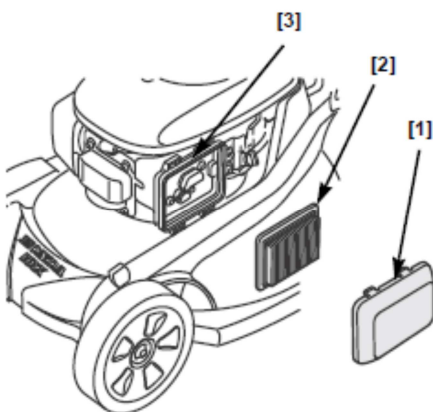

4. Oczyszczyć wkład filtra uderzając nim o twardą powierzchnię, aby usunąć brud lub przedmuchać sprężonym powietrzem (nie przekraczającym 207 kPa) w kierunku od wewnętrznej strony filtra na zewnątrz.

Nigdy nie próbuj czyścić filtra za pomocą szczotki, gdyż spowoduje to tylko wtarcie brudu głębiej we włókna.

5. Wytrzyj brud z wnętrza pokrywy i obudowy filtra wilgotną ściereczką. Uważaj, aby do wlotu powietrza, który prowadzi do gaźnika, nie dostały się żadne zanieczyszczenia.

6. Załóż z powrotem filtr i pokrywę.

OBSŁUGA SERWISOWA ŚWIECY ZAPŁONOWEJ


Zalecany typ świecy zapłonowej: NGK – BPR5ES

UWAGA


Świeca zapłonowa o niewłaściwych parametrach może spowodować uszkodzenie silnika.

Aby dobrze spełniać swą funkcję, świeca zapłonowa [1] musi mieć prawidłowo ustawioną szczelinę między elektrodami i być wolna od nagaru.

1. Zdejmij fajkę świecy zapłonowej [2] i oczyść gniazdo świecy i jej okolice z brudu.

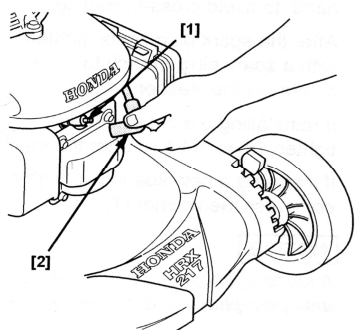


2. Za pomocą klucza do świec [3] wykręć świecę.
3. Sprawdź świecę zapłonową. Wymień, jeśli elektrody są zużyte lub jeśli izolacja ceramiczna jest popękana lub odłupana.

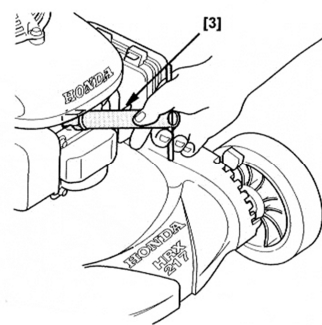

4. Zmierz szczelinę pomiędzy elektrodami, czy jest właściwie ustawiona. Odstęp powinien wynosić 0.7 ~ 0.8 mm. Skoryguj odstęp, jeśli to konieczne, ostrożnie doginając boczną elektrodę.

0.7 ~ 0.8 mm

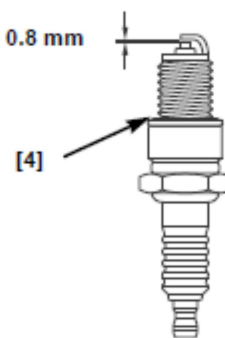

5. Ostrożnie wkręć ręcznie świecę uważając, aby nie przekrócić gwintu.
6. Po ręcznym wkręceniu świecy, dokręć ją za pomocą klucza do świec w celu dociśnięcia podkładki.

Jeśli ponownie zakładasz używaną świecę, dokręć kluczem tylko o 1/8 do 1/4 obrotu.

Jeśli zakładasz nową świecę, dokręć ją kluczem o 1/2 obrotu, aby odpowiednio dociśnąć podkładkę [4].

UWAGA

Zbyt słabo dokręcona świeca zapłonowa może spowodować przegrzanie, a w następstwie uszkodzenie silnika. Zbyt mocne dokręcenie świecy może z kolei uszkodzić gwinty w głowicy cylindra.

7. Z powrotem załóż fajkę na świecę zapłonową.


Serwis łapacza iskier

W Europie i innych krajach, gdzie dyrektywa maszynowa 2006/42/EC ma moc prawną, ta czynność powinna być wykonana przez serwis.

Łapacz iskier musi być serwisowany co 100 godzin, aby w pełni zachować swoje właściwości i spełniać funkcję, do której został zaprojektowany.

1. Pozwól silnikowi ostygnąć i wykręć trzy śruby [1] z osłony tłumika [2] za pomocą 10 mm klucza nasadowego.
2. Zdejmij osłonę tłumika [2].
3. Wykręć śrubę [4].
4. Zdejmij łapacz iskier [3] z tłumika [5].
5. Sprawdź, czy na łapaczu iskier i porcie wylotowym jest nalot. Usuń ewentualny osad szczoteczką. Uważaj, aby nie uszkodzić siatki łapacza iskier.
6. Załóż łapacz iskier na tłumik.

Założ elementy tłumika na silnik i dokręć dokładnie trzy śruby mocujące.

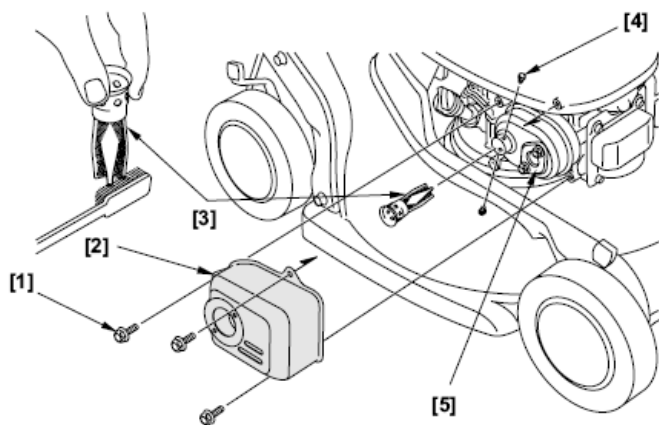

Regulacja linki Select Drive

Wykonuj tę czynność z kołami kosiarki ustawionymi na równej nawierzchni.

Przy unieruchomionym silniku poluzuj o jeden obrót nakrętkę blokującą linki [1].


Poluzuj ręcznie nakrętkę regulacyjną obracając o jeden obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i pociągnij kosiarkę do tyłu aby sprawdzić czy kosiarka stawia opór.

Jeśli nie będzie oporu powtórz procedurę ze zdania powyżej aż do momentu gdy koła będą blokowane.

Następnie zrób znak [4] na nakrętce regulacyjnej i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara osiem pełnych obrotów.

Przytrzymaj nakrętkę regulacyjną i zablokuj ją nakrętką blokującą. Kilukrotnie pchnij w przód i pociągnij w tył kosiarkę aby upewnić się, że nie ma oporu lub jest on bardzo mały.

Uruchom silnik i sprawdź czy kosiarka nie jedzie sama bez naciskania dźwigni Select Drive.

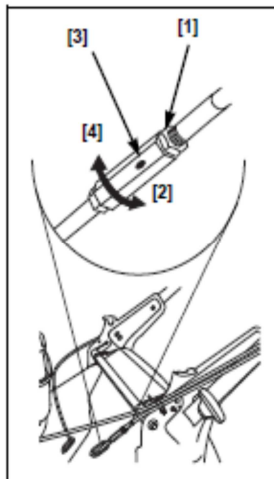

Demontaż i instalacja noży

Jeśli noże zostały zdemontowane w celu wymiany lub naostrzenia, potrzebny będzie klucz dynamometryczny przy ich ponownym zainstalowaniu. Aby chronić ręce przed skaleczeniem, zakładaj grube rękawice.

OSTRZEŻENIE NOŻY: Aby uniknąć osłabienia ostrzy, złego wyważenia lub pogorszenia jakości cięcia, czynność tę powinieneś zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu Hondy.


WYMIANA NOŻY: Stosuj jedynie oryginalne noże marki Honda lub ich wysokiej jakości odpowiedniki.

DEMONTAŻ NOŻY

1. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji STOP.
2. Zamknij zawór paliwa (OFF) i zdejmij fajkę świecy zapłonowej.
3. Przechyl kosiarkę na prawą stronę tak, aby korek wlewu paliwa znajdował się na górze. Pozwoli to uniknąć wycieku

paliwa, przedostaniu się oleju silnikowego do filtra powietrza, a w rezultacie – problemów z uruchomieniem silnika.


4. Użyj klucza nasadowego 14 mm (6-kątnego) i wykręć dwie śruby [1] i specjalne podkładki [2] z miejsca mocowania napędu noży [5]. Użyj drewnianego klocka, aby zapobiec obracaniu się noży podczas odkręcania śrub.

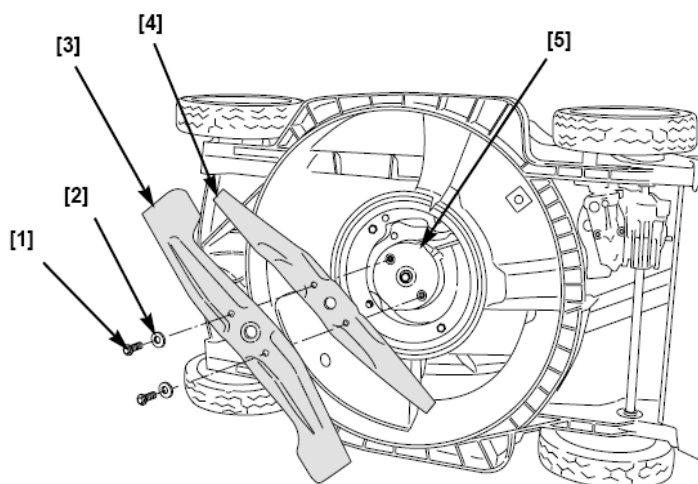

5. Zdejmij górny [4] i dolny nóż [3].

INSTALACJA NOŻY

1. Oczyszczyć miejsce mocowania noży z wszelkiego brudu i trawy.
2. Zainstaluj noże [3] i [4] za pomocą dwóch śrub [1] oraz specjalnych podkładek [2], jak pokazano na rysunku.

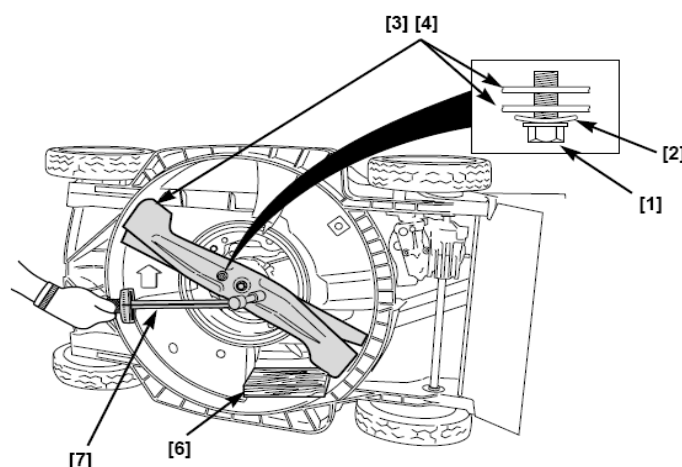

⚠ OSTRZEŻENIE

Zamontowanie tylko jednego noża spowoduje, że będzie nie właściwie umocowany, a co za tym idzie, podczas pracy kosiarki nóż może zostać spod niej wyrzucony i w następstwie spowodować poważne obrażenia lub śmierć osoby będącej w pobliżu.

Zawsze instaluj obydwie noże w pełnym zestawie.

Upewnij się, że założyłeś specjalne podkładki ich wklęsłą stroną skierowaną w stronę noży, a wypukłą – w stronę główki śruby.

Śruby mocujące noże są specjalnie do tego zaprojektowane i nie mogą być zastąpione innymi śrubami.

3. Dokręć śruby noży kluczem dynamometrycznym [7]. Użyj drewnianego klocka [6], aby zablokować obracanie się noży podczas dokręcania.

Moment dokręcenia ostrzy: 49 ~ 59 Nm

Jeśli nie posiadasz klucza dynamometrycznego, zgłoś się do autoryzowanego serwisu Hondy w celu dokręcenia noży. Jeśli śruby mocujące noże są zbyt mocno dokręcone, mogą się złamać. Jeśli śruby są zbyt lekko dokręcone, mogą się poluzować lub spaść. W obu przypadkach istnieje ryzyko, że noże uwolnią się podczas koszenia i zostaną wyrzucone spod osłony.

Czyszczenie i wymiana kosza na trawę

CZYSZCZENIE KOSZA NA TRAWĘ


Umyj powłokę kosza za pomocą węża ogrodowego i całkowicie wysusz przed użyciem, gdyż mokry kosz będzie się szybko zapychał.

WYMIANA KOSZA NA TRAWĘ

Wymień zużyty lub zniszczony kosz na nowy oryginalny kosz na trawę Hondy lub jego wysokiej jakości odpowiednik.


Zdejmowanie kosza na trawę

1. Odepnij plastikowe krawędzie [1] powłoki [2] z ramy [3] kosza.
2. Zsuń powłokę kosza z ramy.

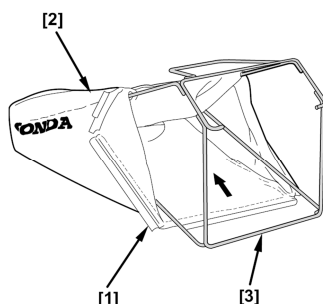

Instalacja kosza na trawę

1. Wsuń ramę [3] kosza w powłokę [2] jak pokazano na rysunku.
2. Załóż plastikowe krawędzie [1] powłoki na ramę.

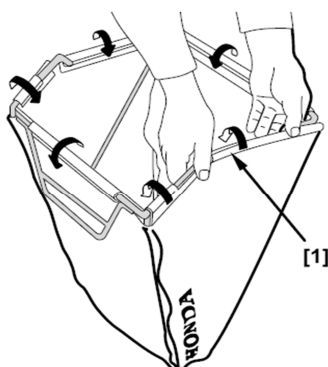


TRANSPORT

PRZED ZAŁADUNKIEM


Jeśli silnik dopiero został wyłączony, pozwól mu ostygnąć przez co najmniej 15 min. przed załadunkiem kosiarki na środek transportu. Gorący silnik i układ wydechowy mogą spowodować zapalenie się niektórych materiałów.

Zamknij zawór paliwa (pozycja OFF). Pozwoli to zapobiec zalaniu gaźnika i zminimalizuje ryzyko wycieku paliwa.

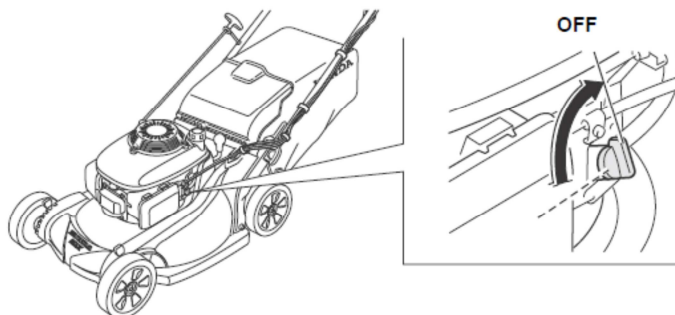

Składanie rączki kierownicy

1. Zdejmij kosz na trawę. Możesz umieścić go na wierzchu silnika, otworem wlotowym do przodu.
2. Odblokuj gałki regulujące rączki kierownicy [1], a następnie złóż rączkę kosiarki do przodu [2].

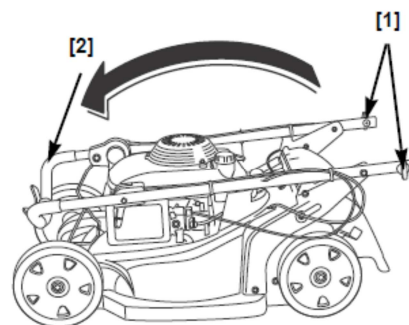


ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK

Ustaw kosiarkę tak, aby jej wszystkie cztery koła stały na podłodze pojazdu. Unieruchom kosiarkę za pomocą lin lub pasów i zablokuj koła. Nie zaczepiaj lin/pasów o linki sterujące, dźwignie regulacyjne, kable czy gaźnik.

UWAGA

Aby uniknąć utraty kontroli lub uszkodzenia kosiarki, nie używaj jej układu napędowego podczas wjazdu / zjazdu z rampy wyładowniczej. Aby uniknąć uszkodzenia układu jezdowego, nie załączaj sprzęgła, gdy kosiarka zacznie staczać się do tyłu.

1. Zamknij zawór paliwa (pozycja OFF).
2. Używaj odpowiedniej rampy. Ustaw rampę tak, aby kąt nachylenia nie był większy niż 15°. Jeśli nie dysponujesz rampą, kosiarka powinna być załadowywana / rozładowywana przez dwóch ludzi, z zachowaniem poziomu.

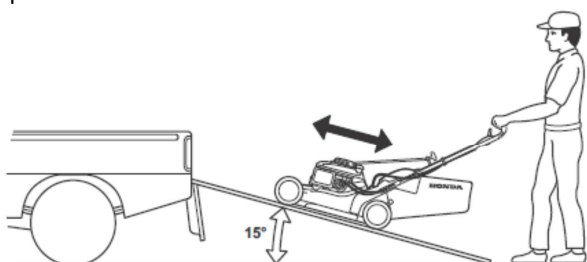

MAGAZYNOWANIE

Właściwe przechowywanie jest kluczowym czynnikiem wpływającym na niezawodność i dobry wygląd kosiarki. Następujące kroki pomogą uchronić kosiarkę przed korozją oraz ułatwią uruchomienie silnika przy ponownym użyciu.

CZYSZCZENIE

Silnik

Umyj silnik ręcznie, uważając, aby woda nie dostała się do filtra powietrza.

UWAGA

Użycie węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej może sprawić, że woda przedostanie się do filtra powietrza. Następnie może dostać się do gaźnika lub cylindra silnika, powodując poważne uszkodzenia.

Woda w kontakcie z gorącym silnikiem może spowodować jego uszkodzenie. Jeśli silnik dopiero co przestał pracować, pozwól mu ostygnąć na co najmniej pół godziny przed myciem.

Ośłona ostrzy (przestrzeni tnącej)

Przed myciem wnętrza obudowy kosiarki upewnij się, że zawór paliwa jest zamknięty (OFF). Zdejmij fajkę ze świecy zapłonowej. Ustaw kosiarkę na prawej stronie tak, aby filtr powietrza znajdował się na górze. Pozwoli to zapobiec wyciekowi paliwa i spowodowanych zalaniem gaźnika utrudnień przy uruchomieniu silnika. Zakładaj grube rękawice, aby chronić dłonie przed skaleczeniem ostrzami.

Umyj kosiarkę włącznie z wewnętrzną stroną osłony ostrzy. Używając węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej do mycia obudowy kosiarki, uważaj, aby woda nie dostała się do przewodów sterujących, w pobliżu filtra powietrza, bądź otworu wlotowego tłumika.

Kosz na trawę

Zdejmij kosz kosiarki i umyj go za pomocą węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej. Powłoka kosza musi być po myciu dokładnie wysuszona.

SUSZENIE

1. Po umyciu kosiarki, wytrzyj do sucha wszystkie dostępne powierzchnie.
2. Postaw kosiarkę na prawej stronie, ustaw gałkę Clip Director w pozycję KOSZ, uruchom silnik na zewnątrz i pozwól mu popracować, aż osiągnie normalną temperaturę pracy, aby w ten sposób pozwolić wyparować pozostałościom wody.
3. Zatrzymaj silnik i pozwól mu ostygnąć.
4. Gdy kosiarka jest już czysta i sucha, zlokalizuj ewentualne odpryski farby i pokryj je oraz inne miejsca podatne na korozję cienką warstwą czystego oleju silnikowego.

PALIWO

UWAGA

W zależności od obszaru, na którym kosiarka jest eksploatowana, składniki paliwa mogą ulec gwałtownemu pogorszeniu i utlenieniu. Pogorszenie się i utlenienie paliwa może nastąpić już po czasie tak krótkim jak 30 dni i może w efekcie spowodować uszkodzenie gaźnika i/lub układu paliwowego. Sprawdź w najbliższym punkcie serwisowym, jakie są zalecenia dotyczące warunków przechowywania paliwa w Twojej okolicy.

Podczas magazynowania benzyna utlenia się i pogarsza swoją jakość. Przestarzała benzyna powoduje utrudnienia przy rozruchu i pozostawia nalot, który przyczynia się do zatkania układu paliwowego. Jeśli benzyna zestarzeje się wewnątrz urządzenia, gaźnik lub inne elementy układu paliwowego będą wymagać naprawy lub wymiany.

Czas, przez jaki paliwo może pozostawać w zbiorniku i gaźniku nie powodując późniejszych problemów z uruchomieniem, może być różny w zależności od takich czynników jak: skład benzyny, temperatura przechowywania, czy stopień napełnienia zbiornika paliwa. Powietrze w zbiorniku paliwa przyspiesza proces pogarszania się benzyny. Wysoka temperatura przechowywania również przyspiesza ten proces. Problemy wynikające z niewłaściwych warunków magazynowania paliwa mogą się pojawić w przeciągu kilku miesięcy, a nawet szybciej, jeśli w momencie tankowania benzyna była nieświeża.

Jeśli przechowujesz benzynę do tankowania w kanistrze upewnij się, że zawiera tylko świeżą benzynę.

Jeśli benzyna, którą przechowujesz w kanistrze, nie będzie zużyta w ciągu 3 miesięcy, zalecamy dodanie stabilizatora paliwa w momencie tankowania kanistra.

Krótkoterminowe przechowywanie (30-90 dni)

Jeśli nie będziesz używał kosiarki przez najbliższe 30 do 90 dni, zalecamy poniższe postępowanie, aby zapobiec problemom związanym z procesem starzenia się paliwa:

1. Dodaj do paliwa stabilizator, wg załączonych przez producenta instrukcji.

Gdy dodajesz stabilizator, całkowicie napełnij zbiornik świeżą benzyną. Jeśli napełnisz zbiornik tylko częściowo, znajdujące się w nim powietrze przyspieszy proces pogarszania się jakości paliwa w trakcie magazynowania.

Uwaga:

- Wszystkie stabilizatory mają okres przydatności do użytku i ich jakość również będzie się pogarszać z upływem czasu.
- Stabilizatory nie posiadają właściwości odnawiających już zestarzałego paliwa.

2. Po dodaniu stabilizatora, uruchom silnik na zewnątrz i pozwól mu pracować przez 10 minut, aby w ten sposób upewnić się, że wzbogacona benzyna zastąpi tę bez stabilizatora znajdującą się w układzie paliwowym.
3. Zamknij zawór paliwa (OFF).
4. Pozwól nadal pracować silnikowi do momentu, aż się zatrzyma, gdy resztki paliwa w gaźniku zostaną wypalone. Nie powinno to trwać dłużej niż 3 minuty.

Długoterminowe przechowywanie lub magazynowanie sezonowe (powyżej 90 dni)

Uruchom silnik i pozwól mu popracować na tyle długo, aby całkowicie wypalić benzynę z całego układu paliwowego (włącznie ze zbiornikiem paliwa). Nigdy nie przechowuj kosiarki z paliwem w silniku przez dłużej niż 90 dni.


Uszkodzenia systemu paliwowego lub problemy z działaniem silnika wynikające z nieprzestrzegania zaleceń dotyczących zasad przechowywania paliwa nie podlegają bezpłatnym naprawom gwarancyjnym.

OLEJ SILNIKOWY

Wymień olej wg zaleceń opisanych na stronie 14.

CYLINDER SILNIKA

Jeśli kosiarka będzie magazynowana dłużej niż 3 miesiące, wykręć świecę zapłonową. Wlej 5 ~ 10 cm³ czystego oleju silnikowego do cylindra [1]. Pociągnij kilka razy linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej po cylindrze. Wkręć z powrotem świecę zapłonową.

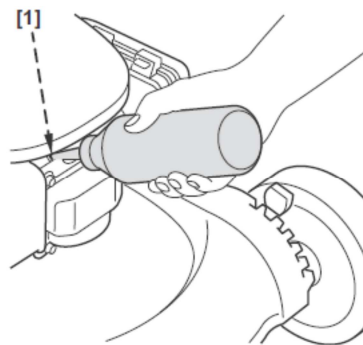

Pociągnij linkę rozrusznika powoli, aż do wycucia oporu, następnie delikatnie odwiedź rączkę. Spowoduje to zamknięcie zaworów i zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci do cylindra.

UMIESZCZENIE W MAGAZYNIE

Jeśli przechowujesz kosiarkę z napełnionym zbiornikiem paliwa i jego resztkami w gaźniku, jest bardzo ważne, aby zminimalizować ryzyko zapalenia się oparów benzyny. Wybierz dobrze wentylowane miejsce, z dala od urządzeń wytwarzających płomień, pieców, podgrzewaczy wody, czy suszarek. Unikaj także miejsc, gdzie pracują urządzenia wytwarzające iskry, silniki elektryczne, bądź elektronarzędzia.

Jeśli to możliwe, unikaj przechowywania w miejscach zawilgoconych, ponieważ przyspiesza to proces korozji.

Ustaw kosiarkę na równym, płaskim podłożu. Pochylenie może spowodować wyciek paliwa i/lub oleju silnikowego.

Rączkę kierownicy kosiarki można złożyć, aby w ten sposób zaoszczędzić miejsca (strona 18).

Gdy silnik i układ wydechowy wystygną, przykryj kosiarkę w celu ochrony przed kurzem. Gorący silnik/układ wydechowy mogą spowodować zapalenie lub stopienie niektórych materiałów. Nie używaj plastikowych płacht do przykrycia kosiarki. Nieprzepuszczalne okrycie spowoduje zatrzymywanie się wilgoci wokół kosiarki, przyspieszając w ten sposób proces korozji.

PONOWNE UŻYCIE KOSIARKI

Sprawdź kosiarkę wg procedury opisanej w rozdziale **SPRAWDZENIE PRZED URUCHOMIENIEM** (strona 6).

Jeśli cylinder został pokryty warstwą oleju podczas przygotowań do przechowywania, będzie trochę dymił po uruchomieniu. Jest to normalny objaw.

SYTUACJE AWARYJNE

NIE MOŻNA URUCHOMIĆ SILNIKA

Możliwa przyczyna	Działania korygujące
Zamknięty zawór paliwa (OFF)	Otwórz zawór paliwa (ON) (str. 5).
Dźwignia przepustnicy ustawiona w nieprawidłowym położeniu	Przestaw dźwignię przepustnicy w pozycję FAST-SZYBKO (str. 5).
Brak paliwa	Uzupełnij paliwo (str. 7).
Zła jakość paliwa, kosiarka magazynowana z paliwem w zbiorniku lub napełniona złym paliwem	Uzupełnij świeżym paliwem (str. 6).

Możliwa przyczyna	Działania korygujące
Świeca zapłonowa uszkodzona lub nieprawidłowy odstęp	Ustaw szczelinę lub wymień świecę (str. 14).
Świeca zapłonowa zalana paliwem (zalany silnik)	Wysusz i zamontuj świecę.
Zatkany filtr paliwa, niesprawny gaźnik, awaria zapłonu, zakleszczone zawory itp.	Dostarcz kosiarkę do autoryzowanego serwisu Hondy lub odnieś się do procedur opisanych w instrukcji serwisowej.

SPADEK MOCY

Możliwa przyczyna	Działania korygujące
Przepustnica nie jest ustawiona w pozycji FAST-SZYBKO	Przestaw dźwignię przepustnicy w pozycję FAST-SZYBKO (str. 5).
Za wysoka trawa, aby kosić	Zwiększ wysokość cięcia (str. 8), koś wąskimi pasmami, stosuj wolniejszą prędkość (str. 5) lub koś częściej.
Zatkana przestrzeń tnąca (osłona ostrzy)	Oczyść przestrzeń tnącą (str. 12).
Zatkany filtr powietrza	Oczyść lub wymień filtr powietrza (str. 14).
Zła jakość paliwa, kosiarka magazynowana z paliwem w zbiorniku lub napełniona złym paliwem	Uzupełnij świeżym paliwem (str. 7).
Zatkany filtr paliwa, niesprawny gaźnik, awaria zapłonu, zakleszczone zawory itp.	Dostarcz kosiarkę do autoryzowanego serwisu Hondy lub odnieś się do procedur opisanych w instrukcji serwisowej.

WIBRACJE

Możliwa przyczyna	Działania korygujące
Trawa i zanieczyszczenia zatkaly przestrzeń tnącą	Oczyść przestrzeń tnącą (str. 12).
Noże poluzowane, wygięte, uszkodzone lub źle wyważone na skutek nieprawidłowego naostrzenia	Dokręć poluzowane śruby mocujące noże (str. 15). Jeśli noże są wygięte lub uszkodzone, zabierz kosiarkę do autoryzowanego serwisu Hondy.
Mechaniczne uszkodzenie, takie jak np. wygięty wał korbowy	Dostarcz kosiarkę do autoryzowanego serwisu Hondy lub odnieś się do procedur opisanych w instrukcji serwisowej.

PROBLEMY Z KOSZENIEM I ZBIERANIEM TRAWY

Możliwa przyczyna	Działania korygujące
Zbyt mała prędkość silnika, aby dobrze ścinać trawę	Przestaw dźwignię przepustnicy w pozycję FAST-SZYBKO (str. 5).
Zbyt duża prędkość koszenia na dane warunki trawnika	Użyj Select Drive do zmniejszenia prędkości (str. 5) lub pchaj wolniej.
Dźwignie regulacji wys. cięcia ustawione w różnych pozycjach	Ustaw wszystkie dźwignie w tej samej pozycji (str. 8).
Przepełniony lub zapchany kosz na trawę	Opróżnij kosz. Wyczyść powłokę kosza, jeśli jest zatkana (str. 10).
Zatkana przestrzeń tnąca	Oczyść przestrzeń tnącą (str. 12).

Możliwa przyczyna	Działania korygujące
Ostrza stępione, zużyte lub zniszczone	Naostrz lub wymień ostrza na nowe, jeśli to konieczne (str. 15).
Założony nieprawidłowy typ noży	Zamontuj prawidłowe ostrza (str. 15).

DANE TECHNICZNE

Model	HRX537C4
Typ	VYEA
Kod opisowy	MAGA

INFORMACJE OGÓLNE

Długość	1638 mm
Wysokość rączki (ustawienie środkowe)	1016 mm
Sucha masa	43,9 kg
Szerokość	585 mm
Szerokość koszenia	530 mm
Wysokość koszenia	19 mm, 32 mm, 46 mm, 62 mm, 75 mm, 88 mm, 101 mm
Pojemność kosza na trawę	85 ℓ
Poziom ciśnienia akustycznego w uszach operatora (Zgodnie z dyrektywą 2006/42/EC)	85 dB(A)
Niepewność pomiarowa	1 dB(A)
Zmierzony poziom hałasu (Zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC)	97 dB(A)
Niepewność pomiarowa	0,8 dB(A)
Gwarantowany poziom hałasu (Zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC)	98 dB(A)
Przenoszone drgania (Zgodnie z dyrektywą 2006/42/EC)	3,8 m/s ²
Niepewność pomiarowa	1,9 m/s ²

SILNIK

Model	GCV190
Typ	4-suwowy, 1-cylindrowy, pionowy wał, OHC
Pojemność skokowa	187cm ³
Średnica i skok cylindra	69 x 50 mm
Chłodzenie	Wymuszony obieg powietrza
Smarowanie	Rozbryzgowe
Stopień sprężania	8,5 : 1
Maksymalna prędkość obrotowa	2,850 +0/-100 obr/min.
Rodzaj zapłonu	Tranzystorowo magnetyczny
Świeca zapłonowa	NGK: BPR5ES
Odstęp pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej	0,7 ~ 0,8 mm
Filtr powietrza	Typ z wkładem suchym
Zalecane paliwo	Bezołowiowa 95-Oktanowa benzyna samochodowa

Pojemność zbiornika paliwa	0,93 ℓ
Zalecany olej silnikowy	SAE 10W30, API SJ lub wyższy
Pojemność miski olejowej	0,50 ℓ * ilość uzupełniana: 0.35~0.40 ℓ

* Rzeczywisty poziom oleju będzie się różnił w zależności od zalegającej ilości oleju w silniku. Zawsze posługuj się wskaźnikiem poziomu oleju celem określenia jego rzeczywistego poziomu (patrz str. 7).

NAPĘD

Typ	Płynna regulacja prędkości za pomocą kciuka lub ręki (uchwyt obrotowy)
Przeniesienie napędu	Pasek klinowy
Główne sprzęgło	Stożkowe
Prędkość jazdy (silnik przy 2,850 obr/min.)	0 ~ 1.64 m/s
Zalecany płyn	10W-30

EC Declaration of Conformity

1. The undersigned, Pascal De Jonge, on behalf of the authorized representative, herewith declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:

- Directive 2006/42/EC on machinery
- Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility
- Directive 2000/14/EC – 2005/88/EC on outdoor noise

2. Description of the machinery

a) Generic denomination: Lawnmower

b) Function: Grass Cutting

c) Commercial name	d) Type	e) Serial number
*1	*1	

3. Manufacturer

Honda Power Equipment Mfg., Inc.
PO Box 37

Honda Drive, NC Hwy 119
Swepsonville, NC 27359 USA

4. Authorized representative

Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch
p/a Honda Motor Europe Ltd – Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V)
B-9300 Aalst (Belgium)

5. References to harmonized standards	6. Other standards or specifications
EN ISO 14982:2009	EN ISO 5395:2013

7. Outdoor Noise Directive (50 < L ≤ 70)

- a) Measured sound power : *1
- b) Guaranteed sound power : *1
- c) Noise parameter : *1
- d) Conformity assessment procedure: Annex VI
- e) Notified body: SNCH

2a, Kalchesbruck
L – 1852 Luxembourg

8. Done at:

Aalst, BELGIUM

9. Date:

02 June 2014

Pascal De Jonge
Manager of the Homologation Department
Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch
p/a Honda Motor Europe Ltd – Aalst Office

*1: See specification page

*1: Voir page de spécifications

*1: Consulte la página de las especificaciones

*1: Siehe Spezifikationen-Seite

French (French) Déclaration CE de Conformité 1. L'exposant, Pascal De Jonge, au nom de l'autorité représentative, déclare que la machine décrite ci-dessous répond à toutes les dispositions applicables de : • Directive Machine 2006/42/CE • Directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique • Directive 2000/14/CE - 2005/88/CE des machines soudues dans l'environnement des machines destinées à être utilisées à l'extérieur des bâtiments 2. Description de la machine a) Dénomination générique : Tondeuses à gazon b) Fonction : coupe de l'herbe (tondeuse) c) Nom commercial d) Type e) Numéro de série *1	Italian (Italian) Dichiarazione CE di Conformità 1. L'espositore, Pascal De Jonge, in qualità di rappresentante autorizzato, dichiara qui di seguito che la macchina sotto descrittasi soddisfa tutte le disposizioni pertinenti delle: • Direttiva macchine 2006/42/CE • Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica • Direttiva sulla emissione acustica delle macchine e delle strutture destinate a funzionare all'aperto 2000/14/CE - 2005/88/CE 2. Descrizione della macchina a) Denominazione generica: Tondeggia b) Funzione: Taglio d'erba c) Denominazione commerciale d) Tipo e) Numero di serie *1	German (German) EU-Konformitätserklärung 1. Der Unterzeichner, Pascal De Jonge, erklärt hiermit, in Namen der Bevollmächtigung, dass das hierunter genannte Maschinen alle einschlägigen Bestimmungen der "emissionen" • Richtlinie 2006/42/EG • Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit • Richtlinie 2000/14/EG in Verbindung mit Richtlinie 2005/88/EG 2. Beschreibung der Maschine a) Allgemeine Bezeichnung: Rasenmäher b) Funktion: Gras schneiden c) Handelsbezeichnung d) Typ e) Seriennummer *1	Spanish (Spanish) Declaración de Conformidad CE 1. El expositor, Pascal De Jonge, en representación autorizada, declara que la máquina descrita a continuación cumple con todas las disposiciones aplicables de: • Directiva 2006/42/CE de máquinas • Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética • Directiva 2000/14/CE de emisiones acústicas de las máquinas 2. Descripción de la máquina a) Denominación genérica: Cortadores de césped b) Función: Cortar la hierba c) Denominación comercial d) Tipo e) Número de serie *1	Dutch (Dutch) EU-keuringverklaring 1. Ondergetekende, Pascal De Jonge, in naam van de gemachtigde, verklaart hierbij, dat de machine hieronder beschreven voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van: • Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines • Richtlijn 2004/108/EG betreffende elektromagnetische compatibiliteit • Richtlijn 2000/14/EG betreffende geluidsoverlast van machines 2. Beschrijving van de machine a) Algemene benaming: Grasmaaiers b) Functie: gras maaien c) Handelsnaam d) Type e) Serienummer *1	Swedish (Swedish) EU-förklarar om överensstämmelse 1. Underskriften, Pascal De Jonge, på uppdrag av auktoriserad representant, uttalar härmed att maskinen nedan beskriven uppfyller alla tillämpliga bestämmelser enligt: • Direktiv 2006/42/EG gällande maskiner • Direktiv 2004/108/EG gällande elektromagnetisk kompatibilitet • Direktiv 2000/14/EG gällande elektromagnetisk buller 2. Maskinens beskrivning a) Allmän benämning: Gräsklippare b) Funktion: gräsklippning c) Handelsnamn d) Typ e) Serienummer *1	Polish (Polish) Ogłoszenie o zgodności z dyrektywami UE 1. Wykazujący, Pascal De Jonge, w imieniu upoważnionego przedstawiciela, oświadczam, że maszyna opisana poniżej spełnia wszystkie wymagania dotyczące: • Dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn • Dyrektywy 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej • Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji akustycznych maszyn 2. Opis maszyny a) Nazwa ogólna: Kosiarka b) Funkcja: koszenie trawy c) Nazwa handlowa d) Typ e) Numer seryjny *1	Portuguese (Portuguese) Declaração de Conformidade CE 1. O expositor, Pascal De Jonge, em nome do representante autorizado, declara que a máquina aqui descrita cumpre com todas as disposições aplicáveis de: • Diretiva 2006/42/CE de máquinas • Diretiva 2004/108/CE de compatibilidade eletromagnética • Diretiva 2000/14/CE de emissões acústicas das máquinas 2. Descrição da máquina a) Denominação genérica: Cortadores de relva b) Função: Cortar a erva c) Denominação comercial d) Tipo e) Número de série *1	Maltese (Maltese) Dikjarazzjoni ta' Konformità CE 1. L-esponent, Pascal De Jonge, f'isem l-avtorizzat, jgħid li l-makina li jidher hawnhekk tikkonformja mal-dispożizzjonijiet kollha li jirriguardawha: • Direktiva 2006/42/KE ta' makini • Direktiva 2004/108/KE ta' kompatibilità elettromagnetika • Direktiva 2000/14/KE ta' emiżjoni akustika ta' makini 2. Deskrizzjoni ta' l-makina a) Denominazzjoni ġenerika: Makina ta' tnejjid b) Funzjoni: Tnejjid c) Denominazzjoni komerċjali d) Tip e) Numru ta' sers *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Seriearen zenbakia *1	Galician (Galician) Declaración de Conformidade CE 1. O expositor, Pascal De Jonge, en nome do representante autorizado, declara que a máquina aquí descrita cumpre con todas as disposicións aplicables de: • Directiva 2006/42/CE de máquinas • Directiva 2004/108/CE de compatibilidade electromagnética • Directiva 2000/14/CE de emisións acústicas das máquinas 2. Descrición da máquina a) Denominación xeral: Cortadores de herba b) Función: Cortar a herba c) Denominación comercial d) Tipo e) Número de serie *1	Portuguese (Portuguese) Declaração de Conformidade CE 1. O expositor, Pascal De Jonge, em nome do representante autorizado, declara que a máquina aqui descrita cumpre com todas as disposições aplicáveis de: • Diretiva 2006/42/CE de máquinas • Diretiva 2004/108/CE de compatibilidade eletromagnética • Diretiva 2000/14/CE de emissões acústicas das máquinas 2. Descrição da máquina a) Denominação genérica: Cortadores de relva b) Função: Cortar a relva c) Denominação comercial d) Tipo e) Número de série *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Seriearen zenbakia *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren akustikotasunaren 2. Makinaren deskribzioa a) Gineararen izena: Zati-zati moztaria b) Funtzioa: Zati-zati moztzea c) Komertzialaren izena d) Tipoa e) Número de serie *1	Basque (Basque) EU konformitatearen deklarazioa 1. Erakutsitzailea, Pascal De Jonge, bere autorizazioaren bidez, jakinarazten du makina honak honako baldintza guztietan erantzuten duela: • 2006/42/KE direktibaren araberako makineria • 2004/108/KE direktibaren araberako elektromagnetikotasunaren • 2000/14/KE direktibaren araberako makineriaren
--	---	--	---	---	---	--	--	---	--	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

[illegible]

ADRESY GŁÓWNYCH DYSTRYBUTORÓW HONDY

AUSTRIA

Honda Austria GmbH
Hondastraße 1
2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0)2236 690 0
Fax: +43 (0)2236 690 480
<http://www.honda.at>
✉ hondapp@honda.at

BALTIC STATES

(Estonia / Latvia / Lithuania)
Honda Motor Europe Ltd.
Estonian Branch
Tulika 15/17
10613 Tallinn
Tel.: 372 6801 300
Fax: 372 6801 301
✉ honda.baltic@honda-eu.com

BELGIUM

Honda Belgium
Doomveld 180-184
1731 Zelkik
Tel.: 32 2620 10 00
Fax: 32 2620 10 01
<http://www.honda.be>
✉ bh_pe@honda-eu.com

BULGARIA

Kirov Ltd.
49 Tsaritsa Yoana blvd
1324 Sofia
Tel.: +359 2 93 30 892
Fax: +359 2 93 30 814
<http://www.kirov.net>
✉ honda@kirov.net

CROATIA

Hongoldonia d.o.o.
Jelkovecka Cesta 5
10360 Sesvete - Zagreb
Tel.: +385 1 2002053
Fax: +385 1 2020754
<http://www.hongoldonia.hr>
✉ jure@hongoldonia.hr

CYPRUS

Alexander Dimitriou & Sons Ltd.
162 Yiannos Kranidiotis avenue
2235 Latsia, Nicosia
Tel.: +357 22 715 300
Fax: +357 22 715 400

CZECH REPUBLIC

BG Technik cs, a.s.
U Zavodiste 251/B
15900 Prague 5 - Velka Chuchle
Tel.: +420 2 838 70 850
Fax: +420 2 667 111 45
<http://www.honda-stroje.cz>

DENMARK

Tima Products A/S
Tårnfælkevej 16
2650 Hvidovre
Tel.: +45 36 34 25 50
Fax: +45 36 77 16 30
<http://www.tima.dk>

FINLAND

OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B
01740 Vantaa
Tel.: +358 20 775 7200
Fax: +358 9 878 5276
<http://www.brandt.fi>

FRANCE

Honda Relations Clients
TSA 80627
45146 St Jean de la Ruelle Cedex
Tel. 02 38 81 33 90
Fax. 02 38 81 33 91
<http://www.honda-fr.com>
✉ espaceclient@honda-eu.com

GERMANY

Honda Deutschland GmbH
Sprendlinger Landstraße 166
63069 Offenbach am Main
Tel.: +49 1805 20 20 90
Fax: +49 800 30 30 112
<http://www.honda.de>
✉ info@post.honda.de

GREECE

General Automotive Co S.A.
71 Leoforos Athinon
10173 Athens
Tel.: +30 210 349 7809
Fax: +30 210 346 7329
<http://www.honda.gr>
✉ info@saracakis.gr

HUNGARY

Motor.Pedo Co., Ltd.
Kamaraerdei ut 3.
2040 Budaors
Tel.: +36 23 444 971
Fax: +36 23 444 972
<http://www.hondakisgepek.hu>
✉ info@hondakisgepek.hu

ICELAND

Bernhard ehf.
Vatnagardar 24-26
104 Reykjavik
Tel.: +354 520 1100
Fax: +354 520 1101
<http://www.honda.is>

IRELAND

Two Wheels Ltd.
M50 Business Park, Ballymount
Dublin 12
Tel.: +353 1 4381900
Fax: +353 1 4607851
<http://www.hondaireland.ie>
✉ service@hondaireland.ie

ITALY

Honda Italia Industriale S.p.A.
Via della Cecchignola, 5/7
00143 Roma
Tel.: +848 846 632
Fax: +39 065 4928 400
<http://www.hondaitalia.com>
✉ info.power@honda-eu.com

MALTA

The Associated Motors Company Ltd.
New Street in San Gwarkin Road
Mrieħel Bypass, Mrieħel QRM17
Tel.: +356 21 498 561
Fax: +356 21 480 150

NETHERLANDS

Honda Nederland B.V.
Afd. Power Equipment-Caproni/Isan 1
1119 NN Schiphol-Rijk
Tel.: +31 20 7070000
Fax: +31 20 7070001
<http://www.honda.nl>

NORWAY

Berema AS
P.O. Box 454
1401 Ski
Tel.: +47 64 86 05 00
Fax: +47 64 86 05 49
<http://www.berema.no>
✉ berema@berema.no

POLAND

Aries Power Equipment Sp. z o.o.
02-844 Warszawa, ul. Puławska 467
Tel.: +48 22 861 43 01
Fax: +48 22 861 43 02
<http://www.ariespower.pl> www.mojahonda.pl
✉ info@ariespower.pl

PORTUGAL

Honda Portugal, S.A.
Rua Fontes Pereira de Melo 16
Abrunheira, 2714-506 Sintra
Tel.: +351 21 915 53 33
Fax: +351 21 915 23 54
<http://www.honda.pt>
✉ honda.produtos@honda-eu.com

REPUBLIC OF BELARUS

Scanlink Ltd.
Kozlova Drive, 9
220037 Minsk
Tel.: +375 172 999 090
Fax: +375 172 999 900
<http://www.hondapower.by>

ROMANIA

Hit Power Motor Srl
Calea Giulesti N° 6-8 - Sector 6
060274 Bucuresti
Tel.: +40 21 637 04 58
Fax: +40 21 637 04 78
<http://www.honda.ro>
✉ hit_power@honda.ro

RUSSIA

Honda Motor RUS LLC
21, MKAD 47 km., Leninsky district.
Moscow region, 142784 Russia
Tel.: +7 (495) 745 20 80
Fax: +7 (495) 745 20 81
<http://www.honda.co.ru>
✉ postoffice@honda.co.ru

SERBIA & MONTENEGRO

Bazis Grupa d.o.o.
Grlica Milenka 39
11000 Belgrade
Tel.: +381 11 3820 295
Fax: +381 11 3820 296
<http://www.hondasrbija.co.rs>

SLOVAK REPUBLIC

Honda Slovakia, spol. s r.o.
Prievozská 6 - 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 32131112
Fax: +421 2 32131111
<http://www.honda.sk>

SLOVENIA

AS Domzale Moto Center D.O.O.
Bistrica 3A
1236 Trzin
Tel.: +386 1 562 22 42
Fax: +386 1 562 37 05
<http://www.as-domzale-motoc.si>

SPAIN & LAS PALMAS PROVINCE

(Canary Islands)
Greens Power Products, S.L.
Avda. Ramon Ciarans, 2
08530 La Garriga - Barcelona
Tel.: +34 3 860 50 25
Fax: +34 3 871 81 80
<http://www.hondaencasa.com>

SWEDEN

Honda Nordic AB
Box 50583 - Västgustavägen 17
20215 Malmö
Tel.: +46 (0)40 600 23 00
Fax: +46 (0)40 600 23 19
<http://www.honda.se>
✉ hepsinfo@honda-eu.com

SWITZERLAND

Honda Suisse S.A.
10, Route des Moulières
1214 Vernier - Genève
Tel.: +41 (0)22 939 09 09
Fax: +41 (0)22 939 09 97
<http://www.honda.ch>

TENERIFE PROVINCE

(Canary Islands)
Automocion Canarias S.A
Carretera General del Sur, KM 8.8
38107 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 34 (922) 620 617
Fax: 34 (922) 618 042
<http://www.aucasa.com>
✉ ventas@aucasa.com
✉ taller@aucasa.com

TURKEY

Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS
Esentepe mah. Anadolu
Cad. No: 5
Kartal 34870 Istanbul
Tel.: +90 216 389 59 60
Fax: +90 216 353 31 98
<http://anadolumotor.com.tr>
✉ anor@anor.com.tr

UKRAINE

Honda Ukraine LLC
101 Volodymyrska Str. Build. 2
Kyiv 01033
Tel.: +380 44 390 14 14
Fax: +380 44 390 14 10
<http://www.honda.ua>
✉ cr@honda.ua

UNITED KINGDOM

Honda (UK) Power Equipment
470 London Road
Slough - Berkshire, SL3 8QY
Tel.: +44 (0)845 200 8000
<http://www.honda.co.uk>

LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH

Adresy oraz telefony do Autoryzowanych Punktów Serwisowych Aries Power Equipment Sp. z o.o. znajdziesz na stronie internetowej: www.mojahonda.pl lub www.ariespower.pl oraz pod podanymi niżej telefonami.

Centrala:

Warszawa 02-844,
ul. Puławska 467
tel. (0 22) 861 43 01
info@ariespower.pl

Serwis Centralny:

Warszawa 02-844,
ul. Puławska 467
tel. (0 22) 894 08 90
serwis@ariespower.pl